

PNI L810 7 átmérős képernyős navigációs rendszer

800 MHz, 256MB DDR3, 8GB, FM adó



1. Nyilatkozatok:

- » • A termék jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat. Elnézését kérünk az okozott kellemetlenségekért. • A cégünk nem vállal felelősséget a biztonsági mentések hiánya által okozott adatvesztésért . • Kérjük, figyelmesen olvassa el a műveleteket és előírásokat ebből a felhasználói kézikönyvből és a váratlan károk elkerülése érdekében csak eredeti tartozékokat használjon. Más programok bevezetése erre a készülékre, anélkül hogy megfeleljen a saját programokkal vagy inkompatibilis tartozékok csatlakoztatása, a garancia elvesztésével jár, sőt veszélyezteti a saját maga és mások biztonságát. Ebben az esetben cégünk nem vállal semmilyen felelősséget. • Néha az infrastruktúra fejlesztése és az új utak építése, stb. miatt, előfordulhatnak nemmegfelelőségek a GPS által szolgáltatott adatok és a közlekedési forgalmi táblák között. Ebben az esetben kövessék a közlekedési táblákat. • Legyen figyelmes amikor vezetés közben kezeli a navigátort, a figyelmetlenség súlyos közlekedési baleseteket okozhat. cégünk nem vállal felelősséget a balesetekért .

2. Bevezetés:

PNI L810 készülék főleg GPS navigációs funkcióra van használva, de vannak más funkciók is, mint például audió/videó lejátszó fájlok, képnézegetés stb. Akárhol és bármikor használhatják, amikor vezetnek, gyalog mennek, biciklivel vagy találkára mennek.

3. Főbb tulajdonságok:

- » Nagy teljesítményű processzor
» Egyszerű, felhasználóbarát felület
» Adatátvitel egy számítógéphez való csatlakoztatással, használva a csomagban levő adatkábelt.
» Kitűnő vétel: a helymeghatározás pontossága kiváló navigációt szolgáltat
» Szórakozási lehetőség: MP3 / MP4 lejátszások

4. Termékleírás:




- 1 - Fejhallgató csatlakozó
- 2 - Slot microSD kártya
- 3 - Mini USB csatlakozó dugó
- 4 - Ki/be kapcsoló gomb
- 5 - Hangszóró
- 6 - Reset gomb

5. Használati útmutató:

5.1 A készülék töltése:

A navigátor négyféleképpen tölthető: a belső akkumulátortól, a számítógéptől az adatkábelen keresztül vagy az autóban a 12V/24V-os szivargyújtón keresztül.

Abban az esetben ha nincs csatlakoztatva a tápforráshoz, akkor a GPS navigátor, áramforrása a belső akkumulátor, az ikon  jelzi az elem töltöttségi szintjét..

MEGJEGYZÉS: A készülék integrált Li-Polymer akkumulátort használ, amely nem mozdítható el.

A készülék feltöltése az autó szivargyújtóval :

1. Csatlakoztassa az autóstöltőt a GPS navigátor miniUSB csatlakozási dugójába.

2. Csatlakoztassa a töltő másik végét az autó szivargyújtójához.


VIGYÁZAT: Kérjük, hogy csak az autó megindítása után csatlakoztassa az autóstöltőt a szivargyújtóba, az instabil áram által okozott károk elkerülése érdekében, a motor megindításának pillanatában.

5.2 Indítás/lezárás:

Kérjük, nyomja le a navigátor felső sarkában levő gombot két másodpercig. A készülék ki fog nyitódni.

MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet és pártatartalom variációk a navigációs rendszernek rövidzárlatot okozhat. Abban az esetben ha a navigációs rendszer egyik helyről a másikra volt áthelyezve, Csak azután kapcsolja be miután megszokta a hőmérséklet és pártartalom új körülményeit.

Nyomják meg hosszasan a felső sarokban levő gombot. A következő felület fog megjelenni:

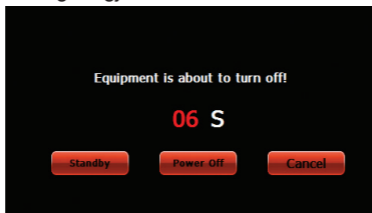

5.3 Visszaállítás:

Amikor a rendszer nem válaszol a parancsoknak, nyomja meg a Reset gombot, hogy indítsa el a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A készülék újraindításakor a le nem mentet adatok ki fognak törölnödni a rendszerből.

5.4 A tartozák felszerelése szélvédőre:

Rögzítse a készüléket a jármű szélvédőjére használva a csomagban levő tartozékot, hogy használni tudja vezetés közben.

5.5 MicroSD memóriakártya használata:

GPS készüléken lejátszott audió/videoó fájlokat, valamint a megtekintett képeket tárolni lehet egy microSD kártyán.

MEGJEGYZÉS:

Ne távolítsa el a kártyát a készülékből, ha a rendszer játszik egy médiafájlt.

Vigyázzanak, hogy ne sérüljen meg a videókártya.

Ne tárolja a kártyát meleg, magas páratartalmú helyen vagy közvetlen napfényen.

3.Ügyeljen arra, hogyan helyezi be a kártyát a kártyanyílásba

6. A rendszer előlapja és a főmenü:

Nyomja meg hosszasan a On/Off gombot (Kikapcsolás/ Bekapcsolás), hogy kinyissa a készüléket. Meg fog jelenni:



Funkciók

Navigation - belépés a navigációs térképbe

FM Transmitter - a navigációs rendszer és a jármű rádiója csatlakoztathatnak ehhez a funkciókhoz.

NaviConfig - navigációs szoft beállítása

Multimedia - audiófájlok, videó és fotó, e-book, játékok, flash


- » Music player - WMA9, MP3, WAV lejátszási fájlok
- » Movie player - WMV, ASF és AVI lejátszási fájlok
- » Photo viewer - JPEG, GIF, BMP, PNG lejátszási fájlok
- » E-book - TXT lejátszási fájlok
- » Flash - SWF lejátszási fájlok
- » RM - RMVB lejátszási fájlok

Tools (Eszközök) - Számológép, GPS infó, valutaárfolyam

Settings (Beállítások) - Hangszóró, Képernyővilágítás, Nyelv, Dátum/Óra, Kalibrálás, Desktop, Rendszerinfó, USB, Reset


6.1 FM Transmitter

Nyomja meg a . A következő fog megjeleni:

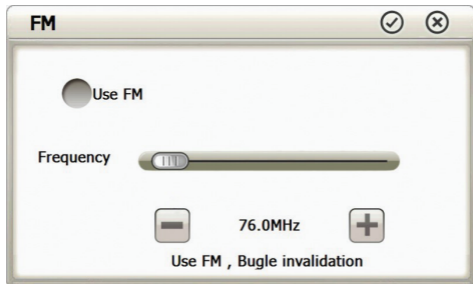

 Kilépés FM Transmitter


 Jelenlegi beállítások lementése.

 Ha ki van jelölve ez az opció, az FM funkció aktív.

Frequency  Válassza ki a frekvenciát
88.00 MHz-108.00 MHz


6.2 Multimédia

Nyomja meg a  Multimedia. A következő fog megjeleni:

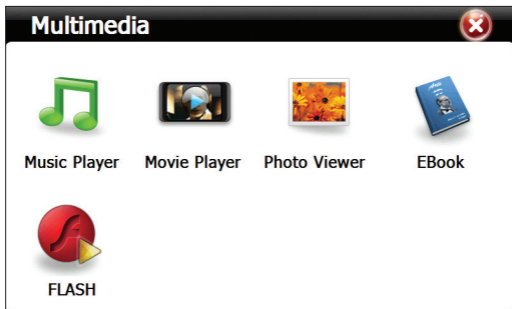

6.2.1 Music Player (Audiófájl lejátszás)

Nyomja meg a  Music Player . A következő fog megjeleni:

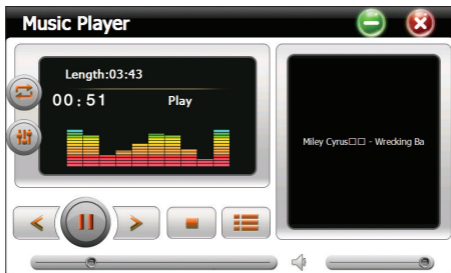

Zenelejátszó bezárása



Elrejt a zenelejátszót. Visszatérés a Multimédia felülethez.



Audiófájlok lejátszása



Audiófájlok megállítása



Audiófájlok szünetelése



Alkalmi vagy ciklikus lejátszás




Előző fájl lejátszása



Egymás utáni lejátszás



Hangerősáv



Hangerő szabályozás




Audiófájlok listái




Időzített lejátszás



Szintező

Nyomja meg  hogy a Music list-be belépjen.

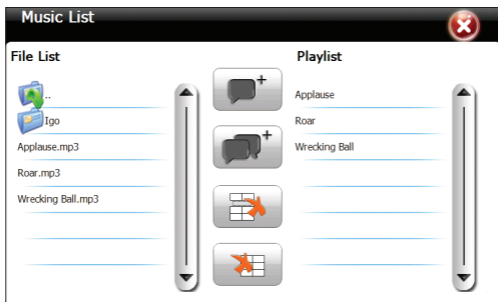

Music List bezárása



Navigálás a listák között



Fájl hozzáadása a lejátszási listához



Összes fájl hozzáadása a lejátszási listához



Törölje a kiválasztott fájlt




Törölje ki az összes fájlt a lejátszási listából

6.2.2 Movie Player (Videófájl lejátszása)



Nyomja meg a **Movie Player** . A következő fog megjeleni:

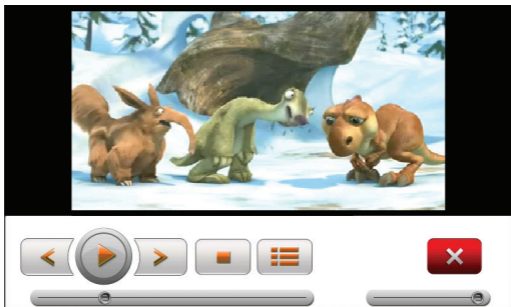



Videólejátszó bezárása



Előző fájl lejátszása



Kiválasztott fájl lejátszása




Következő fájl lejátszása



Lejátszási fájl szünetelése



Videófájl lista



Hangerősáv HHangerősáv



Hangerő szabalyozás


00:00:00/00:00:30

Időzített lejátszás

Nyomja meg a



. A következő fog megjeleni:

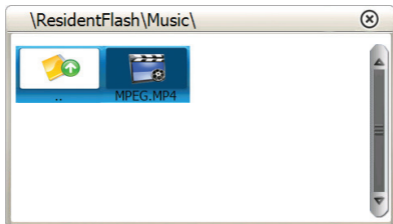



Video List bezárása



Navigálás a listák között




Fájl neve és formátumja

6.2.3 Photo Viewer (Képfájlok lejátszása)



Nyomja meg  . A következő fog megjeleni:

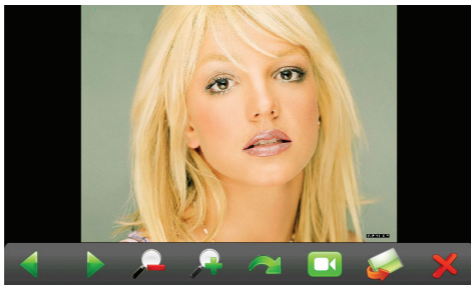

Előző kép lejátszása



Egymás utáni lejátszás



Kicsinyíti a képet



Nagyítsa a képet



Forgatja a képet




A mappában levő összes képek automatikus ciklikus lejátszása




Belép a mappába, hogy kiválasszon egy képet



A kép előfelületének bezárása

Nyomja meg . A következő fog megjelenni:

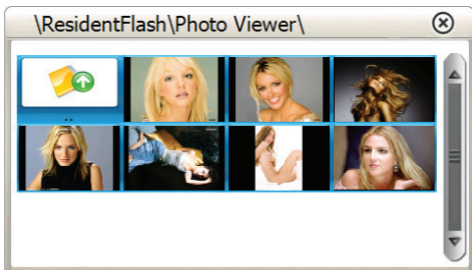

Kilépés a mappából



Visszalépés az előző mappába



Megtekinti az összes fényképet a mappából

6.2.4 E-Book (TXT fájlok lejátszása)









Nyomja meg **EBook** . A következő fog megjeleni:

Relationship that Lasts.txt ✕

If somebody tells you, "I'll love you for ever," will you believe it? ii
I don't think there's any reason not to. We are ready to believe such commitment at the moment, whatever change may happen afterwards. As for the belief in an everlasting love, that's another thing.
Then you may be asked whether there is such a th

1/2

   **A/B**   

Relationship that Lasts.txt Fájlnév és formátuma



Bezárja a fájlt



Navigálás a fájlok között



Mappába való belépés



Elolvassa az előző oldalt



Elolvassa a következő oldalt



Téma, méretek és szín beállítása.



Kiválassza a szöveget és létrehoz egy bookmark-ot




Belép a bookmark listába



Jelenlegi oldal/Összes oldal



Nyomja meg A következő fog megjelenni:

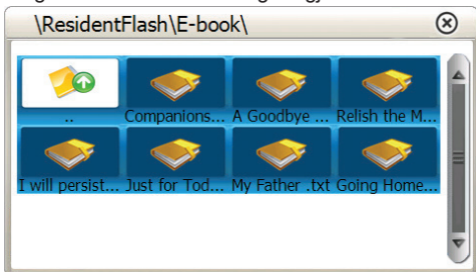

Zárja be a jelenlegi mappát



Vissza az előző mappához



A mappában levő fájlok összes megtekintése



Fájl neve és formátumja

6.2.5 Flash (SWF fájlok lejátszása)




Nyomja meg **FLASH** . A következő felület fog megjelenni:



6.3 Games (Játékok)




Nyomja meg **Games** . A következő felület fog megjelenni:

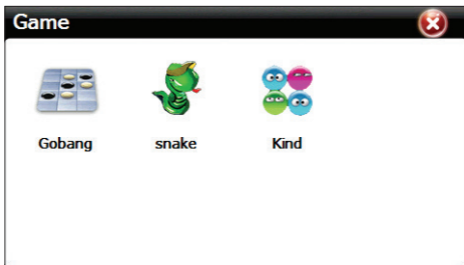

Válasszon ki egy játékot 3 meglévő közül.

6.4 Tools (Eszközök)

Nyomja meg . A következő felület fog megjelenni:

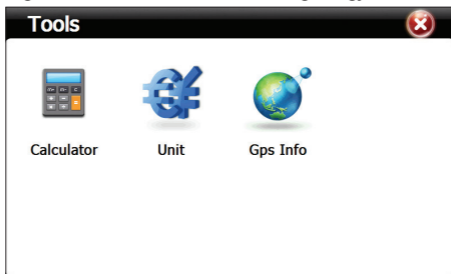

6.4.1 Számológép


Nyomja meg  **Calculator**. A következő felület fog megjelenni:



6.4.2 Unit (Valutaárfolyam)




Nyomja meg **Unit** . A következő felület fog megjelenni:

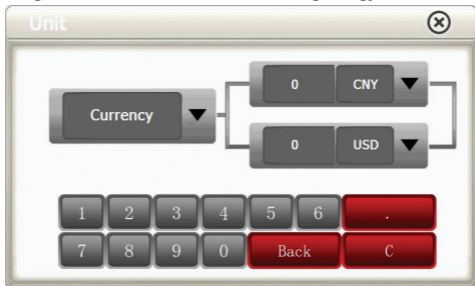


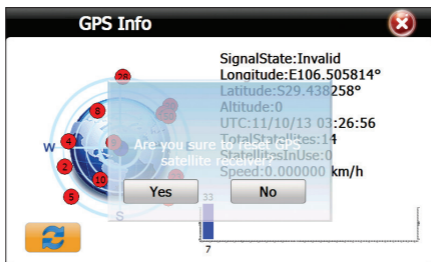
6.4.3 GPSinfó



Nyomja meg **Gps Info** . A következő felület fog megjelenni:

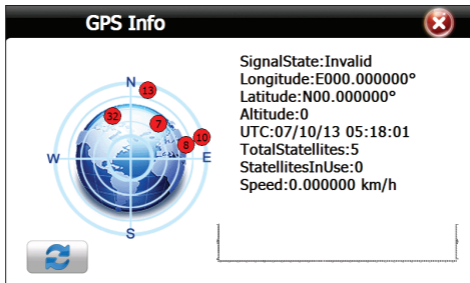

Nyomja  hogy visszaállítsa a GPS készüléket.




6.5 Settings (Beállítások)

Nyomja meg  . A következő felület fog megjelenni:




6.5.1 Hangerő

Nyomja meg  . A következő felület fog megjelenni:

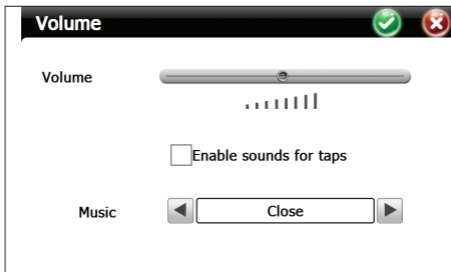


Kilépés a hangerő felületéből



10 rendelkezésre álló hangszint (0 - MUTE)



Nyomja meg, hogy aktiválja a billentyűzet gombjainak hangját




Aktiválja vagy kikapcsolja a készülék elindításakor megszólalol zenét.

6.5.2 Backlight (Háttérvilágítás)



Nyomja meg **BackLight** . A következő felület fog megjelenni:

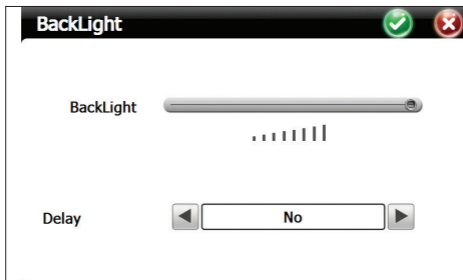




Bezárja a háttérvilágítás felületét



beállítja a háttérvilágítás erősségét



beállítja a háttérvilágítás záróidejét.

6.5.3 Language (Nyelvbeállítás)



Nyomja meg  Language. A következő felület fog megjelenni:




Használják a jobb/bal gombot, hogy kiválasszák a kívánt nyelvet

6.5.4 Date/Time (Óra/dátum beállítás)



Nyomja meg  Date/Time. V A következő felület fog megjelenni:

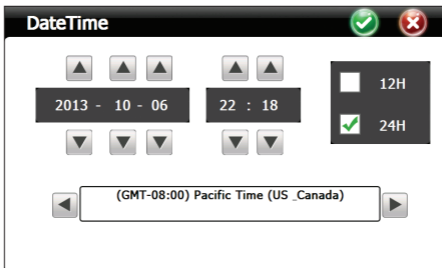

Használják a nyilakat, hogy beállítsa az évet, hónapot, napot, órát és perceket. Ugyancsak ki lehet választani az időformátumot 12H vagy 24H.

6.5.5 Calibrate (Kalibrálás)



Nyomja meg Calibrate . A következő felület fog megjelenni:



Kattintson Yes. Megjelenik a kalibrálás előfelülete. Kattintson a ceruzával a közepén levő keresztre ahányszor megjeleink a képernyőn.




6.5.6 Desktop (Windows hozzáférés)



Nyomja meg **DeskTop**. A következő felület fog megjelenni:



Kattintson Yes. A következő Windows felület jelenik meg:

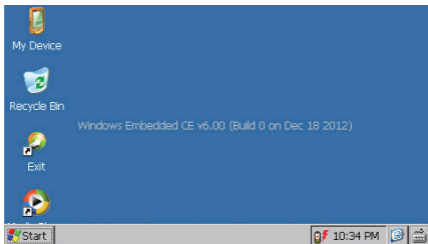



Kattintson Exit, hogy újra indítsa a készüléket.


6.5.7 System info (Informatii sistem)



Nyomja meg **System Info** .A következő felület fog megjelenni:

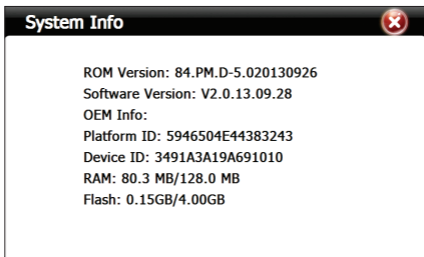


Nyomja meg  hogy a következő oldalra lépjen.

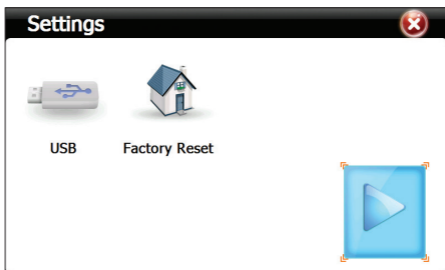

6.5.8 USB



Nyomja meg USB .A következő felület fog megjelenni:

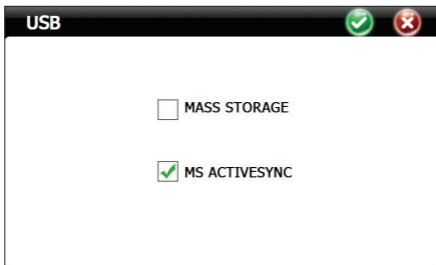


MASS STORAGE -a készüléket adatátviteli módba teszi
MS ACTIVESYNC - a készüléket feltöltési állapotba helyezi

6.5.9 Factory Reset (Visszaállítás)



Nyomja meg **Factory Reset** . A következő felület fog megjelenni:

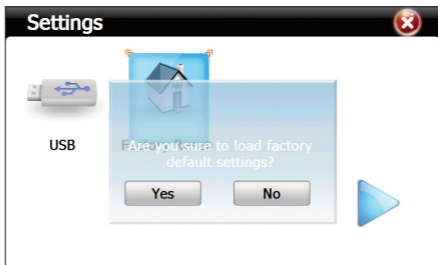


Kattintson **Yes**, hogy a készüléket visszaállítsa gyártási módba

6.6 Navi Config (GPS Navigáció)



Nyomja meg **NaviConfig** . A következő felület fog megjelenni:

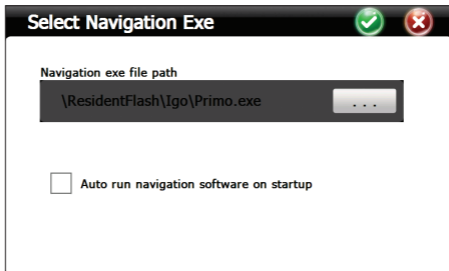

Válassza ki a navigáció szoftverjét

Műszaki adatok:

Processzor	MSB 2531 ARM Cortex A7 800MHz
Operációs rendszer	WinCE 6.0
Képernyő	7.0" TFT touch screen 800 x 480 pixels.
Memória	256MB DDR3 8GB NAND FLASH támogatott microSD kártya (max 32GB)-nincs mellékelve
Tápellátás	DC 5V~1.5A
Funkciók	GPS navigáció,FM transmitter,Multimedia,E-book
USB	1 x miniUSB
SD slot kártya	micro SD
Elem	beépített akkumulátor Li-Polymer 1200mAh
Támogatott audiófájlok	MP3, WAV, MID, DAT, ASX
Támogatott videófájlok	MP4, AVI, ASF, WMV, SEF
Támogatott fényképformátum	JPEG, GIF, BMP si PNG
Támogatott ebook fájlok	TXT
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +60°C
Méretetek	182 x 108 x 10 mm