

bewello

Olaj nélküli fritőz



USER MANUAL

Product Nr. BW1002B

Jelmagyarázat

	Figyelem, veszély! Az ezzel a szimbólummal jelölt biztonsági előírásokat feltétlenül figyelembe kell venni. Figyelmen kívül hagyásuk súlyos és messzire nyúló egészségi ártalmakat, valamint mérhetetlen anyagi károkat okozhat.
	Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.
	Égés- és forrázásveszély!
	Fontos Információ! Anyagi kárral járó figyelmeztetés, amit el kell kerülni! Továbbá a használattal kapcsolatos hasznos információkat tartalmazhat ez a rész!
	Olvassa el a kezelési útmutatót!
	Ne takarja le a készüléket!
	A terméket ne a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítsa, hanem a helyi gyűjtőhelyen adja le az anyag hasznosítására.
	Hulladékszelektálás jelzése!
	A csomagolás környezetbarát ártalmatlanítása!
	Védje a nedvességtől!
	Csomagolási egység beállítása felül
	Törékeny csomagolt áru

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük sokáig örömet leli használatában.

A termék biztonsági megoldásokkal rendelkezik, ennek ellenére kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és az esetleg sérülések és károk elkerülése érdekében csak a használati útmutatóban leírtak szerint üzemeltesse a konyhai eszközt. A biztonsági megoldásokat kiiktatni, a terméket módosítani, szétszedni szigorúan tilos! Ha eladja, vagy kölcsön adja a készüléket kérjük, mellékelje ezt a használati útmutatót a készülékhez, hogy használója tanulmányozni tudja a benne foglaltakat.




Termékleírás


Süssön-főzzön egészségesebben, minimális olaj felhasználásával. Az ételek megfelelő sütéséhez nem feltétlen kell nagymennyiségű olaj. Az ételek finomak, intenzív ízűek és mindemellett egészségesebbek is lesznek kevés olajban történő sütés esetén is. Az olaj nélküli sütőt hasáburgonya, húsok, halak és zöldségek készítésére tervezték. A széles skálán szabályozható hőmérsékletek köszönhetően egyenletesen sütheti át a különböző ételeket. A sütőkosár alján található lyukaknak köszönhetően a felesleges olaj a sütőedény aljában gyűlik össze, ezáltal nem áll az étel az olajban. Az érintésérzékeny gombok segítségével könnyen vezérelhető az eszköz és beállítható a kívánt program. A beépített visszaszámláló hangjelzéssel jelzi a beállított idő elteltét. Az étel elkészültével a sütőkosár könnyen kivethető a fritőzből.

- Egészségesebb ételek készíthetőek
- Idő és energiatakarékos
- Fejlett, forró levegő cirkuláltatás
- Sütőtér világítás és betekintőablak
- Különböző ételekhez eltérő sütési programok
- Akár 80% kevesebb olajfelhasználás
- 80 - 200°C között változtatható hőmérséklet
- Visszaszámláló időzítő funkció
- Könnyen tisztítható, tapadásmentes felület
- Modern megjelenés, fényes fekete burkolat
- LED kijelző

Energiaellátás:	220 - 240 V - 50/60 Hz / 6,5 A
Teljesítmény:	max. 1450 W
Sütőkosár űrtartalma:	5 L
Hőmérséklet szabályozás:	80 - 200 °C
Visszaszámláló időzítő:	0 - 60 perc (perc osztásban)
Mosogatógépben mosható:	Nem
Túlmelegedés elleni védelem:	Igen
Hőszigetelt burkolat:	Igen
Védelem:	IP20
Méret:	35 x 26,7 x 30 cm
Súly:	~3870 g
Szín:	Fekete
Kábel hossza, típusa:	70 cm, 3G 0,75mm ²

FIGYELMEZTETÉSEK!

1. A személyi sérülések és az anyagi károk elkerülése érdekében csak az itt leírtak szerint használja a készüléket! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és sérülésekért a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget!
2.  Távolítsa el a készülék minden csomagolását, matricáját használat előtt! A csomagolás eltávolításához ne használjon éles kést vagy pengét, mert kárt tehet a készülékben! Ellenőrizze, hogy a sütőtálban se maradjon csomagolóanyag! Kevés mosogatószerezrel és vízzel tisztítsa meg a sütőtál belsejét!
3.  **FULLADÁSVESZÉLY!** Kérjük, a készülék csomagolását tartsa távol gyermekektől, mert fulladáshoz vezethet. A tárolás helyét úgy kell megválasztani, hogy gyermekek véletlenül sem férhetnek hozzá. A készülék csomagolásával gyermekek nem játszhatnak.
4.  Első használatkor a felforrósodott gyártási maradványok kellemetlen szaggal járhatnak. Ez nem meghibásodás jele. Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről! Első átmelegítéskor (kb 15 perc) ne tegyen ételt a gépbe! Hagyja kihűlni a gépet, majd mosogassa el a sütőedényt és a rácsot. Ezután már használatra készen áll a fritőz!
5. A készülék, forró levegőn alapuló sütési eljárással készíti el az ételt! Használhatja nagyon kevés, minimális olajjal, vagy akár olaj nélkül is készíthet ételeket benne. Ne töltsön túl sok olajat a készülék tartályába (csak spricceljen az ételre egy keveset igény szerint), így elkerülhetőek a fokozottan tűzveszélyes helyzetek!

6.  **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!** A készüléket csak akkor csatlakoztassa hálózati áramforráshoz, ha előtte meggyőződött, arról, hogy a hálózati feszültség kompatibilis az eszközzel. Csak olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek biztonságos működéséről meg van győződve, illetve szakember telepítette IEC 60364-1 szabvány alapján. Vizesblokkok környékén (pl.: Konyhai mosogató közelében) csak FI-védőkapcsolóval ellátott aljzathoz szabad csatlakoztatni! A készüléket mindig csatlakoztassa le a villamos hálózatról, ha nem használja a készüléket, vagy ha vihar van a közelben. Karbantartási, tisztítási munkákat csak kihűzt hálózati csatlakozódugó mellett szabad végezni.
7. A fritőzt csak jól hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa, hogy könnyen áramtalanítani tudja probléma esetén!
8. A készüléket csak száraz, párától és nedvességtől védett helyen szabad üzemeltetni!
9. A készülék hálózati csatlakozóját kérjük mindig a dugónál fogva dugja be és húzza ki. Ne a kábelnél fogva! A sütőt soha ne szállítsa a kábelénél fogva!
10. Az áramütés elkerülése érdekében a készüléket tilos nedves, vizes kézzel üzemeltetni!
11. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken nincsen sérülés, a kábel szigetelése sértetlen. Ha bármilyen sérülést vagy rendellenes működést tapasztal, a készüléket feszültségteleníteni kell és tilos használni! Forduljon szakszervizhez a javítást illetően. A javítás során csak eredeti alkatrészt szabad használni!
12. Tilos a készüléket szétszerelni, módosítani és úgy használni!
13. Kérjük, kerülje a készülék hosszabbítóba történő csatlakoztatását! Ha nincs más lehetősége, csak jó minőségű, megfelelő védettséggel és teljesítménnyel rendelkezőt használjon!
14. A készülék kábelét úgy kell elhelyezni a termék körül, hogy az forró vagy nedves felületekkel ne érintkezzen, illetve ügyeljen, hogy a levegőben ne lógjon, feszüljön!
15. A készülék működtetéséhez úgy kell megválasztani a helyet, hogy az kellőképpen tudjon szellőzni, soha ne használja közvetlenül fal mellett, sarokban vagy függöny közelében. A készüléket közvetlen napsütéstől és hőforrástól óvni kell! Elhelyezéskor tartsa szem előtt, hogy a készülékből a forró levegő a hátulján távozik!
16. A készüléket stabil talapzaton, hőforrástól és nedvességtől védett helyen szabad használni! Ügyeljen arra, hogy

használat közben gyúlékony anyag ne kerüljön a közelébe. (Pl.: konyharuha, függöny...) Ne helyezze a sütőt munkapult, asztal szélére!

17. Esetleges tűz esetén tilos a vízzel való oltás, ha lehetséges feszültség mentesíteni kell a készüléket és nedves ruhával való oltással próbálkozzon!
18. A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül! Csak akkor használja, ha a közelben tartózkodik és felügyeli működését!
19. Használatot követően a készüléket minden esetben kapcsolja ki és a hálózati csatlakozóját húzza ki a hálózati aljzatból!
20. Tisztítás, elcsomagolás, tárolás előtt feszültség mentesítse a készüléket és várja meg míg a készülék teljesen lehűl!
21. A sütőt csak 8 éven felüli személyek használhatják. Gyermekek, szellemileg, fizikailag, korlátozott érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan emberek, akik nem olvasták a termék használati útmutatóját nem használhatják!
22. Ne engedje, hogy gyermekek a készülék csomagolásával játszanak, mert fulladásveszélyt jelent számukra!
23. Kérjük amennyiben kölcsönadja a terméket, ezt a használati útmutatót mindenképpen mellékelje hozzá!
24. A készüléket tilos időzítővel vagy távirányítóval szerelt hálózati aljzathoz csatlakoztatni!
25. A készüléket csak beltéren szabad üzemeltetni!



FIGYELMEZTETÉS! Égés- és forrázásveszély! Használat során a készülék oldalafa átmelegedhet, kérjük, az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg az oldalfalát! A készülékből forró pára távozik! Kerülje a párával és a forró részekkel történő érintkezést! Javasoljuk, hogy használjon hőszigetelt kesztyűt.

26. **i Túlmelegedés elleni védelme:** A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha az például meghibásodott a hőmérséklet-szabályzó vagy nem megfelelő használatból eredő túlmelegedést érkeke!
27. **i Túlmelegedés elleni védelme:** A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha az például meghibásodott a hőmérséklet-szabályzó vagy nem megfelelő használatból eredő túlmelegedést érkeke!
28. Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásait semmilyen anyag vagy tárgy ne takarja le használat közben!
29. Ne nyúljon a készülék belsejébe, ha használatban van, mert égési sérüléssel és áramütéssel járhat!
30. A sütőkosárban lévő ételt fa vagy műanyag eszközzel vegye ki. A fém eszközök megkarcolhatják a tapadásmentes bevonatot!




31. Ne mozgassa a készüléket, ha étel van benne. Soha ne tegye a készüléket folyadékba!

i Soha ne használja a készüléket a sütőkosár vagy sütőtál nélkül! Ételt kizárólag a sütőtálba tegyen!

i Az alapanyagokat vágja apróra, hogy gyorsan és egyenletesen át tudjon sülni, párolódni! Kivétkor a fogantyúnál fogva húzza ki a sütőtálat és borítsa ki az elkészült ételt.


Készülék felépítése:

1. Kijelző
2. Sütőrács
3. Fogantyú
4. Sütőtál burkolat
5. Készülékház
6. Sütőtál
7. Szellőzőrács

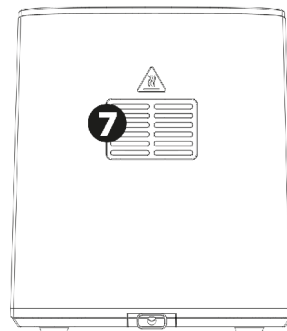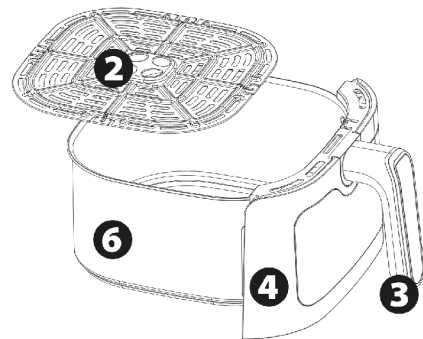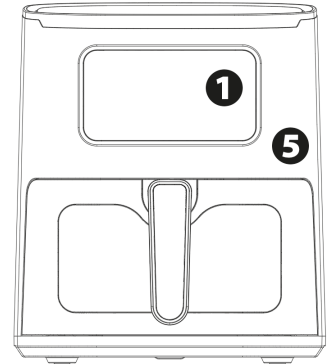

Kezelőszervek:

1. Bekapcsoló gomb
2. Programválasztó gomb
3. Olvasztás funkció
4. Időzítő
5. Hőmérséklet-szabályozó gombok
6. Sütési idő beállítása
7. °C felirat
8. °F felirat
9. Perc felirat
10. Visszajelző LED-ek

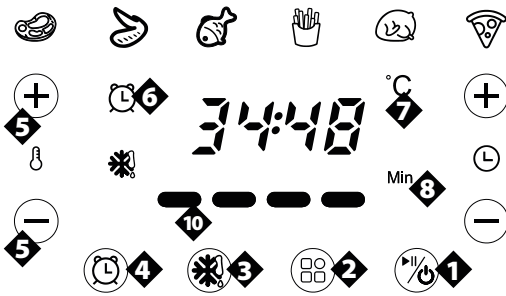

HASZNÁLAT

Bekapcsolás:

Csak akkor tudja bekapcsolni a készüléket, ha a sütőtál a helyére került. Ekkor a be és kikapcsolásra szolgáló gomb világít. Érintse meg a gombot a bekapcsoláshoz. Csipogó hang hallható és a kijelző bekapcsol. Végezze el a sütési paraméterek beállításait, majd nyomja meg újra a bekapcsoló gombot. Csipogó hang hallható és a kijelzőn egy csík látható. A sütési folyamat elindult. Az alapértelmezett sütési hőmérséklet 200 °C, sütési idő: 15 perc.

Sütési paraméterek beállítása:

Egyedi hőfok beállítása:

A kijelző bal oldalán található gombokkal állíthatja be a sütési hőmérsékletet. A széles tartományban állítható hőmérsékletnek köszönhetően bármilyen ételt elkészíthet. Ügyeljen arra, hogy a sütőtálat ne töltsen meg túlzottan, mert az étel nem fog megfelelően, egyenletesen átsülni. Ha eltelt a beállított idő, húzza ki a sütőtálat és ellenőrizze, hogy az étel megfelelően átsült-e, ha nem egyszerűen tegye vissza és folytassa a sütést.

Sütési idő beállítása / időzítő funkció:

A kijelző jobb oldalán található gombokkal csökkentheti és növelheti a sütési időt. Az egységek percben értendők és a sütés teljes idejére vonatkoznak. A beállított idő eltelté után 5 sípoló hang hallható és a sütés automatikusan leáll, a kijelzőn az OFF felirat olvasható. Az ételeket a sütési idő felénél javasolt felrázni / átforgatni. Erre használható az ímént említett időzítési módszer,

ha a sütési időt lefelezi (ekkor azonban a második sütési periódusra új időzítést szükséges beállítani), de használható a kijelző bal alsó sarkában található óra gomb is. Ezzel a funkcióval külön értesítést állíthat be, például a sütési idő feléhez. Alapértelmezett jelzés 5 perc, amely módosítható igény szerint. A időzítéskor 10 rövid sípolás hallható.

Szüneteltetés / Kikapcsolás:

A kijelző jobb alsó sarkában található gomb szolgál a sütési folyamat szüneteltetésére, folytatására. A gombot hosszan megérintve a sütő teljesen kikapcsolható, a kijelzőn rövid ideig az OFF felirat olvasható. Ha sütés közben eltávolítja a sütőtálat a sütési folyamat automatikusan megáll.

Megjegyzés: Leállítást követően a sütő hőmérsékletétől függően egy ideig a ventilátor még üzemel. Ez természetes jelenség, az eszközt ne áramtalanítsa, amíg a ventilátor le nem áll.

Sütési programok:

A sütő bekapcsolását követően a „sütési program” gomb segítségével válasz ki a megfelelő sütési programot. 6 előre definiált program közül választhat, amely különböző ételek elkészítését teszi lehetővé. A gomb újbóli megérintésével léphet a következő programra, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a program elindításáért.

Étel	Min-max súly (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)
Steak húsok	100-400	16-20	180
Csirkeszárnyak	100-400	18-22	200
Halak	100-400	16-18	200
Fagyasztott hasábburgonya	100-400	17-25	200
Pulyka	100-400	35-40	200
Pizza	100-400	18-23	200

Megjegyzés: Ne feledje, hogy ezek a beállítások csak tájékoztató jellegűek. Mivel az összetevők eredete, mérete, alakja és márkája különbözik, nem tudjuk garantálni a legjobb beállítást az összetevők számára.

Olvasztás program:

A gombot megnyomva alapértelmezetten 80 °C-on 5 perces olvasztási időzítéssel indítható a program. Igény esetén módosítsa az egyes paramétereket és nyomja meg a start gombot.

Tisztítás:

A készülék tisztításához ne használjon semmilyen vegyszert, csak puha, enyhén nedves törölkendővel törölje át a külső burkolatot. Ügyeljen a burkolat épségére, a felület könnyen válhat karcossá.

A sütőedényt, minden használatot követően meg kell tisztítani. A belső felület tapadásmentes anyaggal bevont, így az ételmaradványok

könnyen eltávolíthatóak. A tisztítás során ügyeljen arra, hogy ne sértse fel a tapadásmentes felületet. A sütőtál tisztítása során használjon mosogatószeret és melegvizet. Mosogatógépbén nem moshatóak! A makacs, odaégett szennyeződések eltávolításáért próbálkozzon áztatással (max 10 perc), használhat zsírolószert is. A tisztítást követően ügyeljen arra, hogy a következő használat előtt minden rész tiszta és száraz legyen! Ne használja addig a készüléket, amíg minden megtisztított összetevő meg nem száradt.

Tárolás:

Száraz, közvetlen napfénytől és portól védett helyen kell tárolni. Tárolás közben a hálózati csatlakozót minden esetben le kell választani a villamoshálózatról!



A készülék megfelelő kidobása (Elektromos készülék)

(Érvényes az Európai unióban és minden egyéb európai államban, akik szelektív gyűjtésben részt vesznek) A 2012/19/EU irányelvek szerint az elektromos hulladékokat és készülékeket nem lehet háztartási hulladékok közé kidobni. A régi készülékeket gyűjtőbe kell helyezni, hogy maximalizálni, lehessen az alapanyagok újrahasznosítását így csökkentve az emberek egészségére és a környezetre kifejtett hatásukat. Az áthúzott szeméttároló szimbólum minden olyan terméken szerepel, amelyekre a külön gyűjtés kötelező. A fogyasztók a helyi hatóságoktól érdeklődjenek további információiról.

Hibaelhárítás:

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A sütő nem jelez működést	A hálózati csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva a villamoshálózathoz, vagy nem megfelelő a tápellátás.	Csatlakoztassa a kábelt vagy ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta és elérhető a készülékkel kompatibilis feszültség. Ha bizonytalan kérjen villamossági szakembertől segítséget!

Az étel nyers maradt	A beállított sütési hőmérséklet túl alacsony	Állítson be magasabb sütési hőmérsékletet
	A sütési idő túl rövid	A megfelelő átsüléshez több időre van szükség, állítson be hosszabb sütési időt!
	A sütőtálban túl sok alapanyag van	Csökkentse az alapanyagok mennyiségét, ügyeljen a forró alkatrészekre!
Nem egyenletesen sül át az étel	Egyes ételeknél javasolt, hogy a sütés felénél fordítson az ételen.	Szakítsa meg a süstést és forgassa meg az ételt.
A sütőtálat nem lehet a készülékházba helyezni.	Nem teljesen szemből próbálja meg visszarakni a készülékházba.	Próbálja meg finoman beigazítani a helyére és teljesen szemből csúsztassa a helyére!
	Túlságosan tele van a sütőtál.	Csak a „MAX” feliratig szabad tölteni a sütőtálat.
A készülékből fehér füst szivárog a sütőtál körül.	A sütőtartályban túl sok vagy az előző sütésből származó zsiradék van.	Minden használat után tisztítsa meg a sütőtálat.