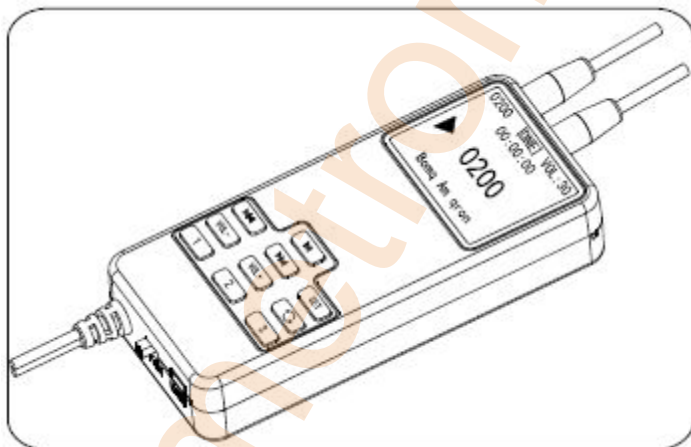




PNI CP480

Vadhívó



HU Használati utasítás

Fő funkciók









- A terméket az ebben a kézikönyvben leírt utasításoknak és eljárásoknak megfelelően használja.
- A nem megfelelő használat a termék meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.
- Ez a termék a nagyon hangos hangszóróknak, a távirányítónak és a kis méretnek köszönhetően vadon élő állatok tanulmányozására, bizonyos kártevőfajták eltávolítására vagy akár vadászati szezonban is használható.
- A készülék nagyon magas hangerőn képes lejátszani a kívánt hangot.

Műszaki adatok

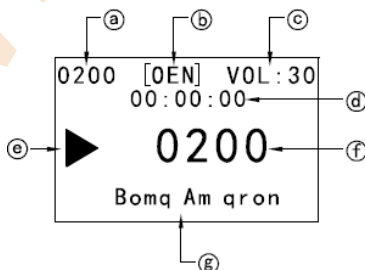
Vadászhívások PNI CP480	
Képernyő	LCD 128x64px, világítás
táplálás	12V DC
Hangszóró impedancia	6 Ω
Audio teljesítmény	50W
Belső memória	0.5 Gb
Hangok benne	200 buc
A menü nyelve	angol
Audio formátum	Mp3
Kompatibilis operációs rendszer	Windows, Mac OS, Linux
PC csatlakozás	Mini USB 2.0
Hangszóró csatlakozás	2 x jack 3.5"
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C

Használati útmutató

1. Kulcsok

-  : Lejátszás/Szünet, nyomja meg egyszer a lejátszáshoz, nyomja meg újra a szüneteltetéshez.
-  : Vissza gomb, röviden megnyomva az előző zeneszám lejátszása, hosszan lenyomva a dalok közötti gyors léptetéshez, leállításhoz nyomja meg a kívánt szám számát.
-  : Előre gomb, Rövid megnyomás a következő dal lejátszásához, hosszan nyomja meg a dalok közötti gyors léptetéshez, leállítás nyomja meg a kívánt dal számát.
-  : Időzítő gomb, Nyomja meg a SET gombot az Időzítő menü eléréséhez (lásd 3. fejezet: Időzítő beállításai)
-  : Hangerőgomb, Röviden megnyomva a hangerőt egy lépéssel csökkenti, Hosszan megnyomva a hangerőt folyamatosan csökkenti.
-  : Vol+ gomb, Rövid megnyomásával egy lépéssel növelheti a hangerőt, Hosszan nyomja meg a hangerő folyamatos növeléséhez.
-  : Ciklikus mód gomb és képernyő kontraszt beállítása, Rövid megnyomásával kiválaszthatja a ciklikus lejátszási módot: ismételje meg az egyik műsorszámot, játssza le az összes számot. Nyomja meg hosszan a képernyő kontrasztjának beállításához, majd nyomja meg a Vol- vagy Vol+ gombot a hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez.
-  : Gyorsbillentyűk 1, 2, 3 (lásd: 4. Gyorsbillentyűk beállításai)

2. LCD képernyő

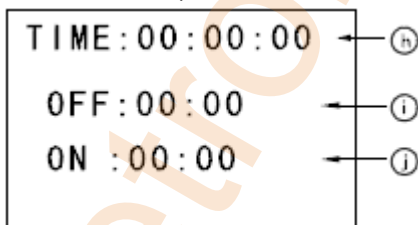


A fenti képen látható:





- a) Zeneszám száma, a lejátszón lévő zeneszámok teljes száma.
- b) Ciklikus mód: megjeleníti az aktív ciklikus módot (egy szám ismétlése [ONE], az összes szám lejátszása [ALL])
- c) Hangerőszint kijelző, megjeleníti a kiválasztott hangerőszintet.
- d) Rendszeridő (a SET menüből konfigurálható)
- e) Lejátszás, Szünet
- f) Megjeleníti a dal számát.
- g) Megjeleníti a dal nevét.

3. Időzítő beállításai

Amikor a készülék a lejátszás főablakában van, nyomja meg a "SET" gombot a funkció eléréséhez. Lásd az alábbi képet:



h-Rendszeridő i- Leállítási idő j-Bekapcsolási idő

A beállítási felület elérése után nyomja meg a gombot  a konfigurálható mezők közötti navigáláshoz. Ha módosítani szeretné valamelyik mezőt, nyomja meg a billentyűket  si  a rendszeridő, a kezdési idő vagy a leállítási idő beállításához. Nyomja meg a gombot  mentéshez és visszatéréshez a fő lejátszási felületre.

1) Timer On: A rendszeridő az 00:00 :

OFF: 00:00

ON: 04:10

A beállítás után a lejátszó leállítja a lejátszást, és amikor a rendszeridő 4:10, az előre beállított zeneszám lejátszása elindul.

2) Timer Off: A rendszeridő az 02:00 :

OFF: 03:10

ON: 00:00

A beállítás után a lejátszó tovább fog játszani, és mikor lesz a rendszeridő 3:10 lejátszás leáll.

3) ON/OFF, A rendszeridő az 02:00:

OFF: 03:10

ON: 04:10

Amikor az idő 03:10 lesz, a lejátszás automatikusan leáll, és amikor az idő 04:10 lesz, a lejátszás az aktuális dallal kezdődik.

Figyelem: a rendszer visszaáll a gyári beállításokra, ha az áramellátás megszakad.

4. Gyorsbillentyűk:

1 2 3 Rendelkezésre állnak gyorsbillentyűk 3 dal gyors lejátszásához. A beállítás a következőképpen történik: Válassza ki a kívánt dallamot (pl.: 0200) a listából, és tartsa lenyomva az 1-es gyorsbillentyűt a dallam mentéséhez arra a gyorsbillentyűre. Ha gyorsan szeretné lejátszani kedvenc dalát, nyomja meg az 1-es gombot.



5. Csatlakozások leírása

- 1) L, R: külső hangszóró port, a hangszórók lejátszóhoz való csatlakoztatásához.
- 2) BE/KI: kapcsolás, indítás, indítás és lejátszás, leállítás, leállítás.
- 3) USB: Kapcsolja be, használja az USB-kábelt a lejátszó számítógéphez/laptoéhoz való csatlakoztatásához, másolja vagy törölje a zeneszámokat a lejátszó belső memóriájából.