

PNI DYN300

Portable AM/FM/SW radio



» Hordozható AM/FM/SW rádió



Fő funkciók

- AM/FM/SW rádió
- Sürgősségi zseblámpa, SOS
- Töltési funkció külső eszközökhöz
- Hang és fény SOS riasztó
- Éjjeli lámpa
- Kettős tápegység: beépített elem, 3 db AAA alkáli elem
- Háromféle akkumulátortöltési mód: dinamó, napelem, USB

Műszaki adatok

| | |
|--------------------|--|
| Képernyő | Igen, háttérvilágítással |
| Frekvenciák | FM: 87 - 108 MHz AM: 520 - 1620 KHz SW: 3.2 - 22.0 Mhz (9 zenekar) |
| Tápegység | AAA LR03 alkáli elem Li-Ion akkumulátor 3,7V 4000 mAh |
| Akkumulátor töltés | Dinamo, napelem, USB Type C |
| Kapcsolatok | Szabványos USB kimenet 3,5"-es jack fejhallgatóhoz |
| Lámpák | 3 fokozatú zseblámpa (1 W) Éjjeli lámpa |
| Üzemi hőmérséklet | -26°C ~ +80°C |
| Védelmi fokozat | IPX3 |
| Méretetek | 150 x 75 x 40 mm |
| Súly | 330 g |



A rádió beállítása és használata


- Nyomja meg a be/ki gombot a rádió bekapcsolásához, a kijelzőn az „ON” felirat látható.
- Nyomja meg a „BAND” gombot a kívánt frekvenciasáv kiválasztásához: FM/AM/SW.
- Az FM/AM/SW sáv kiválasztása után nyomja meg röviden a „TUN+”

vagy „TUN-” gombot a kívánt frekvencia kiválasztásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „TUN+” vagy „TUN-” gombot a csatornák automatikus kereséséhez. A keresés leáll, ha csatornát talál, és megerősítésként a zöld LED világít. Húzza ki az antennát, és állítsa be az irányt, hogy jobb jelet kapjon.

- Figyelem! SW módban nyomja meg néhány másodpercig a „BAND” gombot a 9 SW sáv (SW1-SW9) egyikének kiválasztásához.:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| SW1: 3,2 MHz-5,95 MHz, | SW6: 13,6MHz-15,10MHz |
| SW2: 5,95 MHz-7,10 MHz | SW7: 15,10MHz-17,50MHz |
| SW3: 7,10 MHz-9,50 MHz | SW8: 17,50 MHz-20,45 MHz |
| SW4: 9,50 MHz-11,65 MHz | SW9: 20,45MHz-22,00MHz |
| SW5: 11,65 MHz-13,60 MHz | |

- Az SW sáv kiválasztása után nyomja meg röviden a TUN+” vagy TUN-” gombot a kívánt frekvencia kiválasztásához.
- Nyomja meg a Hangerő gombot „+” vagy „-” a hangerő hangosabbá/halkabb beállításához.
- Nyomja meg  a hangszóró elnémításához vagy a billentyűk lezárásához.
- Nyomja meg  két másodpercig a rádió lezárásához. A képernyőn megjelenik egy „kulcs” ikon.
- Figyelem! Ha a rádió ki van kapcsolva, lehet, hogy elakadt. Bármelyik gomb megnyomásakor a „kulcs” ikon megjelenik a képernyőn. Nyomja meg a zár gombot két másodpercig a rádió feloldásához. Használat közben a rádiót le is zárhatja, hogy megakadályozza a rádió detuningolását. Ebben a zárt állapotban továbbra is csak az SOS funkció érhető el.

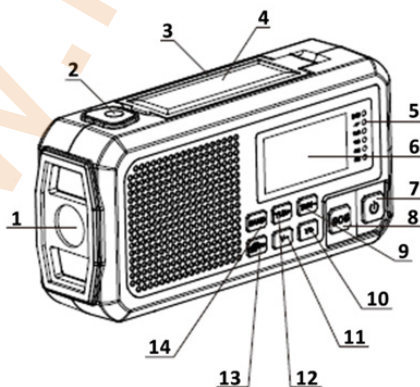

| | | | |
|---|---------------------|----|---------------------------|
| 1 | Zseblámpa/SOS lámpa | 8 | SOS gomb |
| 2 | Zseblámpa gomb | 9 | „+” gyakoriság |
| 3 | Rádió antenna | 10 | ”+” kötet |
| 4 | Napelem | 11 | Hangerő ”_” |
| 5 | Vezérlő LED-ek | 12 | ”-” gyakoriság |
| 6 | LCD képernyő | 13 | Némítás/Zárolás |
| 7 | Be/ki gomb | 14 | Frekvenciasáv kiválasztás |

Jelzőlámpa (vezérlő LED-ek)

Felülről lefelé: töltöttségi szintjelző, rádiójel-jelző, teljesítményjelző.

A LED-ek töltéskor kéken, kisütéskor pirosan villognak. Amikor a töltés befejeződött, a kék LED kialszik.

Amikor bekapcsolja a rádiót, a teljesítményjelző a belső akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja (25-100%).

A zseblámpa beállítása és használata

A zseblámpának három fokozata van, egyszeri rövid megnyomásával bekapcsolhatja a zseblámpát. Nyomja meg másodszor a rövid sugár bekapcsolásához. Nyomja meg harmadszor a távolsági fény bekapcsolásához. Nyomja meg negyedszer a zseblámpa kikapcsolásához.


Külső eszközök töltése

Dugja be az USB-kábelt a rádió oldalán található szabványos USB kimeneti portba, és csatlakoztassa az eszközökhöz. A rádió töltési módba lép, és segít az eszközök feltöltésében. Kérjük, ne használja a rádió funkciót külső eszközök töltése közben.

Megjegyzések:

- Ez a funkció csak vészhelyzet esetén használható USB-eszközök töltésére. Ne használja gyakran külső akkumulátorként.
- A mellékelt töltőkábel csak micro USB/Iphone készülékek töltésére szolgál. A többi USB-eszközt az eredeti töltőkábellel kell tölteni.

- Amikor a rádió teljesen fel van töltve, a legtöbb eszköznél támogatja az 1,5A-es töltést.

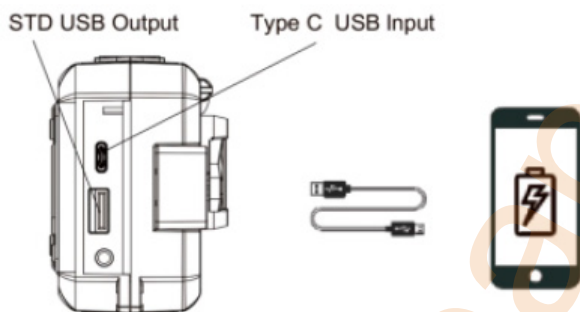

Tápegység / rádió töltés

A rádió bekapcsolása előtt feltétlenül olvassa el a biztonsági utasításokat.


Tápellátási lehetőségek:

A) Külső USB-tápegységen keresztül: a rádió töltéséhez csatlakoztassa a csomagban lévő USB-kábelt a rádióhoz és egy áramforráshoz (dugós töltő, powerbank, USB töltőállomás stb.)

A 4 töltési LED/szint villog a rádió töltése közben. A belső Li-Ion akkumulátor feltöltése körülbelül 2-3 órát vesz igénybe.

Teljesen feltöltött akkumulátorral a rádió akár 45-60 órányi rádióautonómiát (hangerőtől függően) vagy 45-60 órányi zseblámpa megvilágítást tud biztosítani.

B) Kézi hajtós dinamó: A rádió a beépített kézi hajtós dinamóval is tölthető.

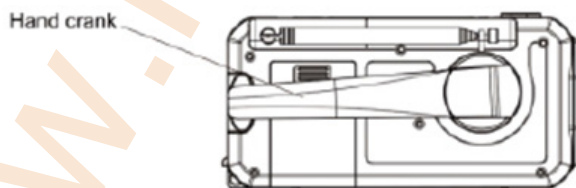

A hajtókar forgásiránya mindkét irányú lehet. A piros jelzőlámpa kigyullad annak megerősítéseként, hogy az akkumulátor a hajtókarról töltődik.

A rádió első használata előtt forgassa el a hajtókarokat körülbelül 3-5 percig 130-150 ford./perc sebességgel. Egy perc töltés a hajtókaroknál 5 perc

rádióhallgatás és 30 perc világítás autonómiáját biztosítja.

C) Napelem: a rádió akkumulátora a rádió felett elhelyezett napelemről is tölthető. A leghatékonyabb töltés érdekében javasoljuk, hogy a készüléket úgy helyezze el, hogy a napelem a nap felé nézzen, árnyékok és akadályok nélkül.

A piros LED ebben az esetben is megerősíti, hogy az akkumulátor töltődik, ha elegendő fényt kap a naptól. A töltési idő a napsugarak erősségétől függően változik. Minél erősebb, annál gyorsabban töltődik.

Figyelem: Ez a töltőforrás elsősorban az akkumulátorok feltöltött állapotban tartásához hasznos, és nem az akkumulátor teljes feltöltéséhez, mert kisebb a teljesítménye.

D) AAA alkáli elemek: vegye le az elemtartó fedelét, és helyezzen be 3 AAA elemet.


Megjegyzések: győződjön meg arról, hogy a „-” pólus a rugó vége felé mutat.

Ha AAA elemeket helyez be, a rádió elsősorban az elemekről fog működni.

Ha nem használja a rádiót, vegye ki az elemeket a rádióból.

Fejhallgató csatlakozás

A 3,5 mm-es csatlakozóhoz vezetékes fejhallgatót csatlakoztathat, hogy a rádiót csak a fejhallgáton keresztül hallgathassa, a hangszórón keresztül nem.

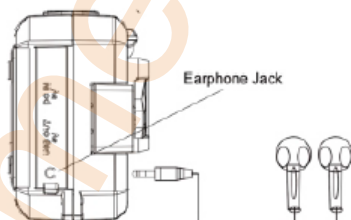


SOS riasztás

Ha megnyomja az SOS gombot, a rádió az SOS üzemmódot hangjelzéssel és a zseblámpa segítségével vészjelző fényjelzéssel indítja el. A rádió ebben a riasztási időben leáll.

Éjjeli lámpa

Nyissa ki a napelem panelt 5 fokos szögben, és az ébresztő/olvasó lámpa

automatikusan bekapcsol.

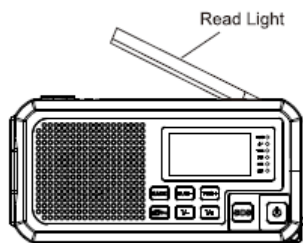

Biztonsági utasítások

- Amikor először használja a rádiót, vagy több mint 60 nap után, javasoljuk, hogy hagyja a rádiót a napon legalább 30 percig (nappali fény > 86000 LUX), vagy forgassa el a kart legalább 1 percig, töltsse fel az akkumulátort.
- Javasoljuk, hogy a rádió használatakor ne merítse le túlzottan az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása és a töltőáramkör károsodásának elkerülése érdekében.
- A rádió házának tisztításához használjon puha textil anyagból készült törülközőt vagy szalvétát. Ne használjon alkoholt vagy más maró hatású oldatot a tisztításhoz.
- A termék IPX3 védelmi fokozattal rendelkezik, ezért javasoljuk, hogy ennek a védelmi előírásnak megfelelően használja. Ne merítse víz alá, és ne permetezze fel felesleges vízzel.