



PNI L710 PRO

GPS navigációs rendszer




Használati utasítás

Figyelmeztetések

- » A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági másolat hiánya miatti adatvesztésért.
- » Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban található utasításokat, és csak az eredeti tartozékokat használja, hogy elkerülje a váratlan sérüléseket és a garancia elvesztését.
- » Időnként a közúti infrastruktúra fejlesztése miatt következetlenségek jelentkezhetnek a GPS és a közlekedési táblák által jelzett adatok között. Javasoljuk, hogy mindig kövesse a közlekedési táblákat.
- » Ne állítsa fel és ne működtesse a készüléket vezetés közben, mert a figyelmetlenség a forgalomban súlyos közúti baleseteket okozhat.
- » A PNI L710 PRO készüléket főként GPS-navigációs funkcióra használják, de egyéb funkciókkal is rendelkezik, mint például audio- és videolejátszó, fotónézegető és szövegolvasó.

Készülék bemutatása

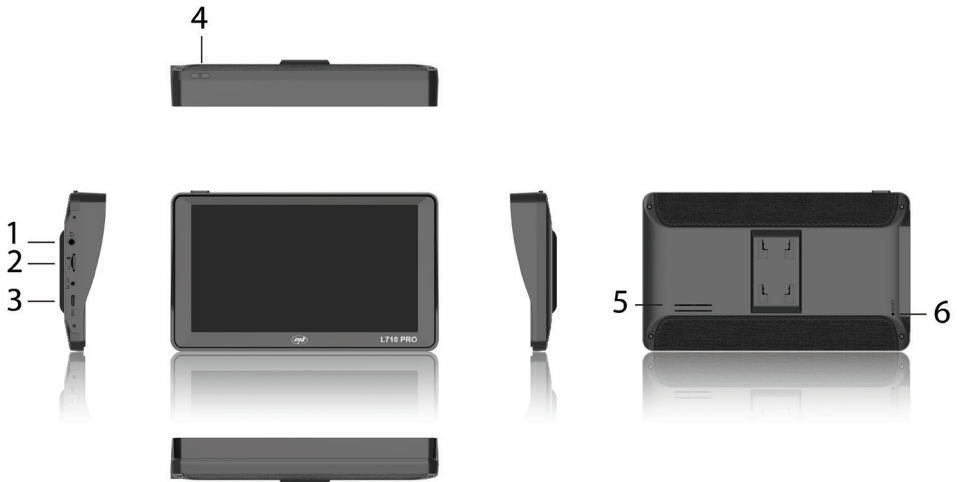

1. Fejhallgató-csatlakozó
2. Micro SD kártya nyílás
3. USB C port
4. Be/Ki gomb
5. Hangszóró
6. Reset gomb

A készülék tápellátása

A GPS navigációs rendszer a következőképpen táplálható: belső akkumulátorról, számítógépről adatkábellel vagy autóban, 12V/24V szivargyújtóról.

Ha nincs áramforráshoz csatlakoztatva, a GPS-navigációs rendszert a belső akkumulátor táplálja.

Megjegyzés: Ez a készülék beépített Li-Polymer akkumulátort használ, amely nem távolítható el.

A készülék áramellátása az autó akkumulátoráról a szivargyújtó aljzaton keresztül

- Csatlakoztassa a csomagban található autós tápegység egyik végét a GPS-navigációs rendszer USB C csatlakozójához.
- Csatlakoztassa a tápegység másik végét a jármű szivargyújtójához.

FIGYELEM: Kérjük, a jármű beindítása után csatlakoztassa az autós hálózati adaptert a szivargyújtóhoz, hogy elkerülje a motor indításakor fellépő instabil áram okozta esetleges károkat.

Kapcsolja be/ki a készüléket

A készülék bekapcsolásához nyomja meg körülbelül 2 másodpercig a készülék tetején található gombot. A készülék megnyílik, és a következő felület jelenik meg a



képernyőn:

Megjegyzés: A hőmérséklet és a páratartalom ingadozása által okozott páralecsapódás rövidzárlatot okozhat a navigációs rendszerben. Ha a készüléket egyik környezetből a másikba vitték, csak az új hőmérsékleti és páratartalomhoz való alkalmazkodás után kapcsolja be.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan körülbelül 2 másodpercig a készülék tetején található gombot.

Válassza a „Kikapcsolás” opciót a navigációs rendszer kikapcsolásához, vagy a „Készenlét” opciót alvó állapotba helyezéséhez.

Reset

Ha a navigációs rendszer nem reagál a parancsokra, nyomja meg a Reset gombot a készülék hátulján. A készülék újraindul, és visszaáll a gyári beállításokra.

Megjegyzés: a navigációs rendszer visszaállítása nem törli a készülékbe telepített GPS térképeket.

Telepítés

A navigációs rendszer a csomagban található tapadókorongtartó segítségével rögzíthető a szélvédőre.

Javasoljuk, hogy a készüléket a lehető legbiztonságosabban rögzítse, hogy ne essen le a jármű mozgása közben.

Micro SD memóriakártya behelyezése

A navigációs rendszerbe telepített micro SD kártyára GPS-térképek, valamint hang-, videó- vagy szövegfájlok menthetők.

Figyelmeztetések:

- Ne távolítsa el a micro SD kártyát a készülékből, miközben fájl játszik le róla.
- A kártya vagy a nyílás sérülésének elkerülése érdekében a kártyát helyesen, a készüléken jelzett irányba helyezze be.

Eszköz menü



GPS navigáció - navigációs térkép hozzáférés (GPS térképet nem tartalmaz)

FM - ezen a funkción keresztül csatlakoztatható a GPS-navigációs rendszer és az autórádió

Navi Path – GPS-navigáció lágy útvonal beállítása (GPS térképet nem tartalmaz)

Játékok – 3 előre telepített játék van

Multimédia - lejátszó audio-, video- és fotófájlokhoz, e-könyvekhez, flash (SWF)

fájlokhoz.

Eszközök – Számológép, Valutaváltó, GPS információk (szélesség, hosszúság, műholdak stb.)

Beállítások - Hangerő, Képernyő fényereje, Nyelv, Dátum/Idő, Kalibrálás, Asztal, Rendszerinformáció, USB, Visszaállítás

Műszaki adatok

Processzor	MSB 2531 ARM Cortex A7 800MHz
Operációs rendszer	WinCE 6.0
Képernyő	Érintőképernyő, 7,0 hüvelykes, 800 x 480 képpont
memória	256MB DDR3 16GB NAND Flash támogatja a microSD kártyát (max. 32 Gb) - nem tartozék
Tápfeszültség	DC 5V~2A
Akkumulátor	Beépített Li-Polymer 2100mAh akkumulátor
Funkciók	GPS navigáció, FM adó, audio, videó, szöveges fájl lejátszó
USB	1 x USB C
SD kártya nyílás	micro SD (max. 32Gb)
Támogatott hangfájlok	MP3, WAV, MID, DAT, ASX
Támogatott videofájlok	AVI, ASF, WMV, SEF
Támogatott fotófájlok	JPEG, GIF, BMP si PNG
Támogatott ebook fájlok	TXT
FM frekvencia	87.50-108MHz
Átviteli teljesítmény	50 nW
Üzemhőmérséklet	-26°C ~ +80°C
Méret	178 x 15 x 108