




hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ

Tápfeszültség:220-240V-
Felvett teljesítmény:1500W
Frekvencia:50/60Hz

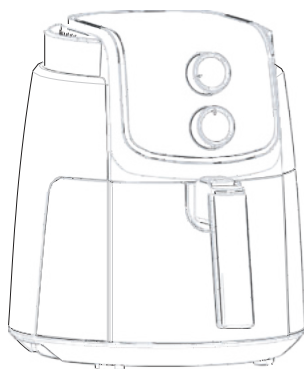


MF-TN35D
www.midea.com

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A készülék csak háztartási használatra alkalmas. Ne használja a készüléket a szabadban.
2. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy tapasztalati és tudáshiányos személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet mellett használják azt vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról és a veszélyekről. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezheti felügyelet nélkül.
3. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
4. A készülék háztartási célú vagy hasonló felhasználásra szolgál, mint például:
 - Személyzeti étkezők üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetben;
 - Vidéki házakban;
 - Szállodák, motelek vendégei számára vagy más lakás célú környezetben;
 - Reggeliző helyeken.
5. Ha a készülék tápkábele megsérült, azt a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a gyártóval, vagy a gyártó szerviz szolgálatával, vagy más hasonlóan képzett szakemberrel kell cseréltetni.
6. Tisztítás, karbantartás vagy áthelyezés előtt, valamint használaton kívül mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
7. A készülék felülete használat közben felforrósodhat.
8. A készülék részeit ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

9. Az elektromos alkatrészeket és fűtő tartozékokat tartalmazó burkolatot soha ne merítse vízbe vagy öblítse le folyó víz alatt.
10. Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne jusson be víz vagy más folyadék a készülék belsejébe.
11. A sütni kívánt ételleket mindig a kosárba helyezze be, hogy azok ne kerüljenek közvetlen érintkezésbe a fűtő tartozékokkal.
12. Ne zárja el a beáramló és kiáramló levegő útját a készülék működése közben.
13. Ne töltsön olajat a sütőedénybe, mert azzal tüzet okozhat.
14. Ne nyúljon a készülék belsejébe a készülék működése közben.
15. A tápkábelt tartsa távol más forró felületektől.
16. Soha ne csatlakoztassa a készüléket külső időzítő kap-csolóra vagy külső távvezérlő rendszerre, mert azzal veszélyes helyzeteket idézhet elő.
17. A forrólevegős sütés közben a kiáramló levegővel forró gőz távozhat a szellőzőnyílásokon. Kezeit és arcát tartsa biztonságos távolságban a forró gőztől és a szellőzőnyílásoktól. Szintén ügyeljen a felcsapó forró gőzre amikor az edényt kiemeli a készülékből.
18. Ha sűrű füst távozik a készülékből, azt azonnal húzza ki a fali aljzatból. Mielőtt kivenné az edényt a készülékből, várjon amíg a füst megszűnik.
19.  Ügyeljen a magas hőmérséklet szimbólummal jelzett helyekre, mert azok érintése égési sérülést okozhat.


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



A terméket tilos a háztartási hulladékokkal együtt hulladékba helyezni. A készülék élettartamának a végén a készüléket egy megfelelő, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyre kell eljuttatni. A régi készülékek gyűjtésével jelentős mértékben hozzájárulhat a természetes erőforrások megóvásához és a hulladékok környezetbarát módon történő elhelyezéséhez.

A készülék tartozékai

A készülék tartozékai az adott típustól és konfigurációtól függően változhatnak.

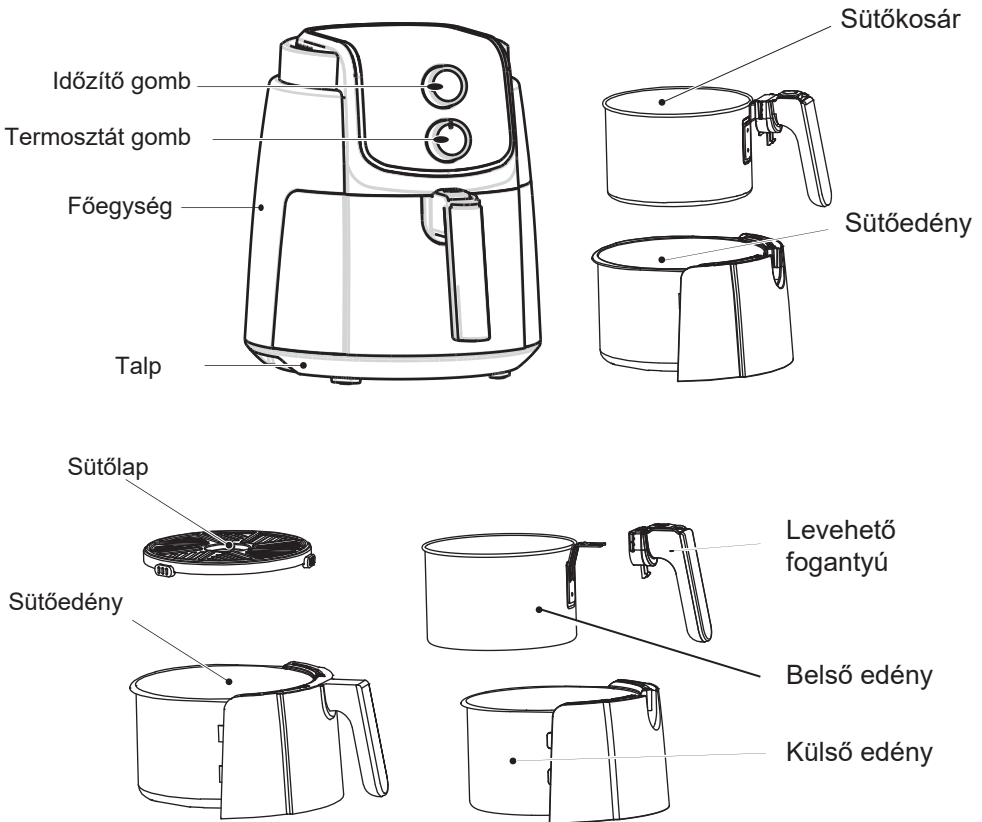


Villamossági jellemzők

Modell	Tápfeszültség	Frekvencia	Felvett teljesítmény
MF-TN35D	220-240V~	50/60Hz	1500W


Használati utasítás

Előkészítés

1. A terméket helyezze egyenes, sík felületre (1. ábra) úgy, hogy a tápkábel elérjen a fali aljzatig, a készülék körül ne legyen elzárva a levegő útja, és ne legyenek gyúlékony anyagok a készülék közelében.

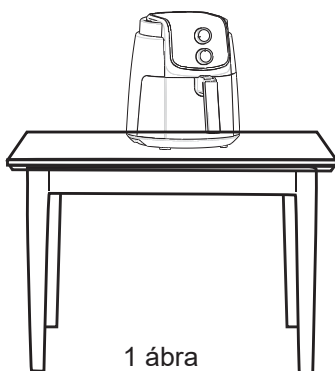


2. Az adott összeállítástól függően állítsa össze az edény szerkezetet (2. ábra), majd azt helyezze be a készülékbe (3. ábra).

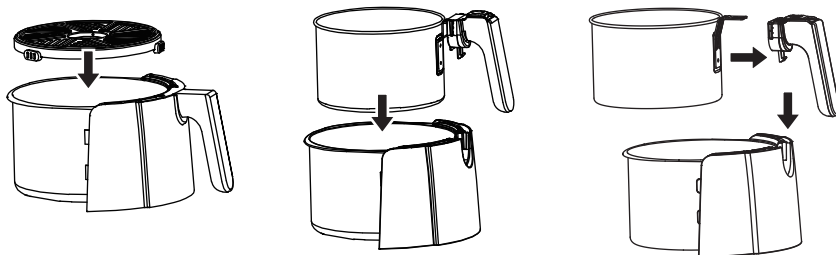

Használati utasítás

Tippek a sütőkosár használatához

A sütőkosár és a sütőedény összeállításakor a fém kattanas jelzi, hogy a szerkezet a helyén van.

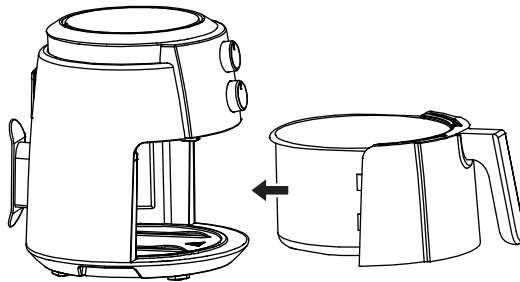


3. ábra

Az összetevők behelyezése előtt melegítse elő a készüléket úgy 3-5 percen át. Így jobb lesz a sütés hatékonysága.

Utasítások

1. A készülék bekapcsolása után állítsa a hőmérséklet szabályozó gombot 200 °C-ra, az időzítő kapcsolót pedig 3-5 percre, hogy a készülék előmelegítése megtörténjen.

2. Az előmelegítés után a készülék fedelét tartsa meg az egyik kezével, másik kezével pedig emelje ki az edényt a tartályból a fogantyú segítségével. Az edényt stabil felületre helyezze le.

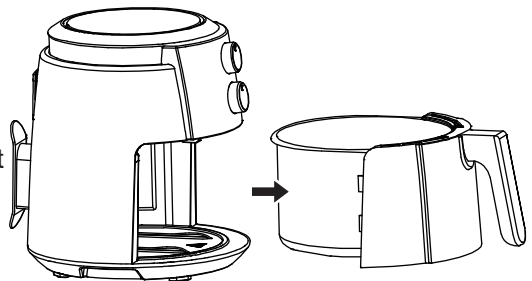

3. Helyezze az összetevőket a sütőedényben a sütőlapra.

4. Helyezze be a sütőedényt a készülékbe, válassza ki a megfelelő sütési hőmérsékletet és állítsa be az időzítőt, majd főzze és melegítse az összetevőket.


Megjegyzés: Ha a dob nincs teljesen benyomva, akkor a mikrokapcsoló nem aktiválódik, így a készülék kikapcsolt állásban marad és nem fog üzemelni. Nyomja be teljesen a dobot.


Használati utasítás



5. Az időzítő hangjelzése után a melegítés befejeződött. Ha az étel elkészült, húzza ki a készüléket a fali aljzatból. Óvatosan emelje ki a sütőedényt, helyezze stabil felületre, és a kiegészítő eszközökkel vegye ki az edényből az elkészült ételt.

Tippek az időzítő beállításához

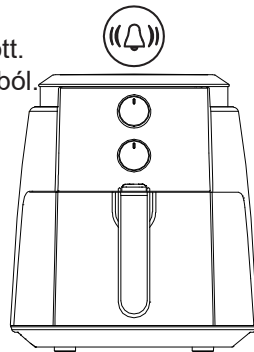Ha a kikapcsolt (OFF) helyzethez képest 30 fokkal fordítja el az időzítőt (kb. 10 perc), ha tovább fordítja, beállíthatja a megfelelő időt.



 A készülék használata során legyen körültekintő, azt mindig sík felületen helyezze el és figyeljen a készülékből kiáramló gőzre vagy a sütőedény felborítására, a kiömlő olajra és a forró ételekre, mert azok égési sérüléseket okozhatnak. Az ételek eltávolítása során ajánlott kiegészítő eszközöket (csipeszt, fogót) használni.

  Ez a gomb szolgál a belső edény kiemelésére vagy behelyezésére, amikor az hideg. Főzés közben ez a gomb és a környezete rendkívül forró, ezért ilyenkor ne érjen hozzá !

Beállítások

A következő táblázat segít az alap beállítások kiválasztásában az elkészíteni kívánt ételekhez.

	Hőmérséklet (°C)	Idő (perc)
Leolvasztás	80	5-10
Fagyasztott sültburgonya	180	15-17
Csirke szárny	180	15-19
Csirkecomb	180	20-24
Húsok	200	10-14
Rák	180	8-12
Hal	180	13-17
Sütemény	180	8-10

Megjegyzés: A megadott beállítások csak ajánlások. Mivel az egyes összetevők eredete, mérete, alakja és típusa eltérő lehet, ezért nem mindig ezek a beállítások a leginkább megfelelőek.

Ajánlás

Első használat előtt 10 percen át égesse ki a készülék belsejét üresen. Ilyenkor kis mennyiségű fehér füst távozik a készülékből és enyhe szag érezhető, ami normális.

Ez nem a termék hibás működését jelzi.

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a sütőlap vagy a sütőkosár a helyén van-e.

Ha rendellenes működést tapasztal, fejezze be a készülék használatát és azonnal vegye fel a kapcsolatot a szerviz részlegünkkel.

A sütőlapot a sütőkosarat és a sütőedényt csak együtt használja a készülékben, ne használja azokat külön-külön.

Használat után húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és mielőtt áthelyezné a tárolási helyére, várjon amíg teljesen ki nem hűl.

Tisztítás és karbantartás

Rendszeresen tisztítsa ki a forrólevegős sütőt, hogy ne égjen rá a szenny - eződés.

Használat után időben tisztítsa meg a sütőlapot vagy a sütőkosarat és a sütőedényt, hogy az ételekből visszamaradt zsiradék ne károsíthassa a felületeket.

Kerülje az agresszív súroló hatású tisztítószeres használatát, mert azok károsíthatják a készüléket és az Ön egészségét is.

Puha, tiszta ronggyal törölje tisztára a forrólevegős sütőt. A forrólevegős sütő tisztítására ne használjon túlzottan megnedvesített rongyot, mert azzal víz kerülhet a készülék belsejébe, ami rövidzárlatot és tüzet okozhat.

Kerülje a készülék tisztítását más berendezésekben, mint például mosogatógépekben, mert az károsíthatja a felületeket és befolyásolhatja a megfelelő működést.

A sütőlap és a sütőkosár vagy a sütőedény tisztítása során kerülje a kemény és éles tárgyak használatát (fémsúrolók, penge stb.), mert azok megkarcolhatják azok felületét.