


SC-D7X-Wifi TuyaSmart Vezeték Nélküli WiFi Okoszár, Ujjlenyomat és kártyás beléptető rendszer

Magyar nyelvű telepítési és használati útmutató

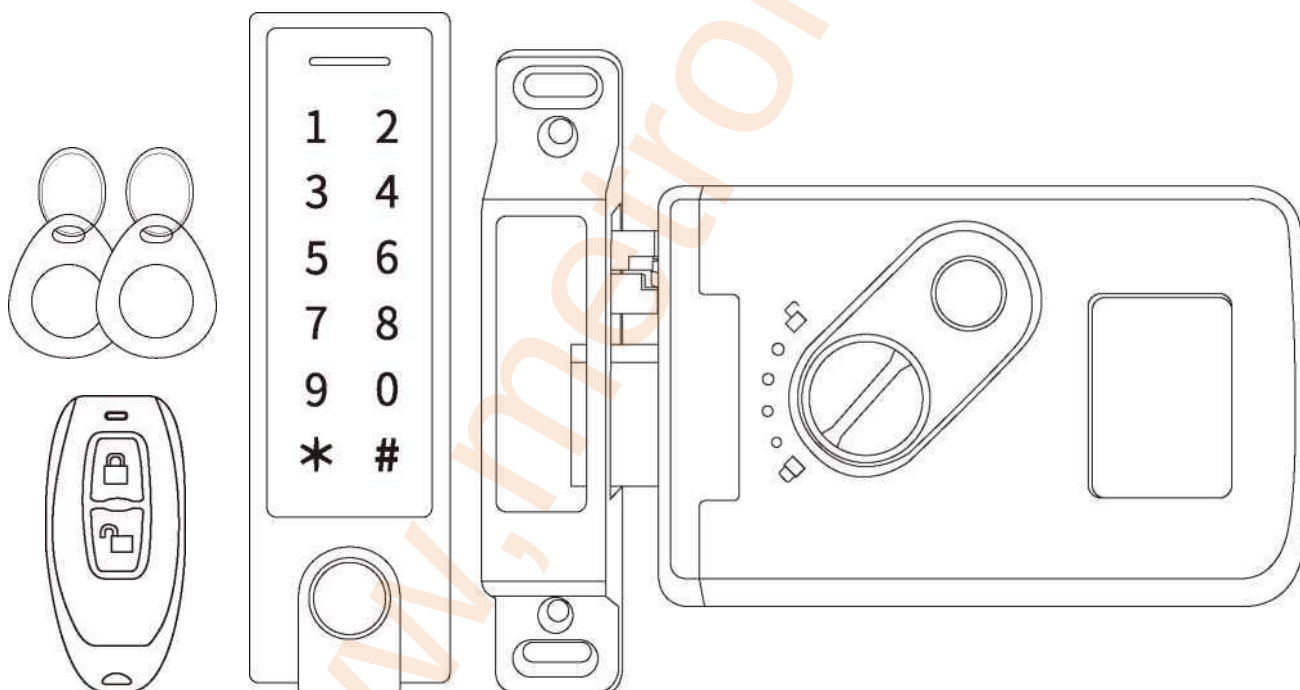


Használati útmutató

Bevezetés

A vezeték nélküli készlet egy komplett vezeték nélküli hozzáférési készlet otthoni/irodai használatra. Tartalmaz egy vezeték nélküli ujjlenyomat-olvasót/billentyűzetet, egy vezeték nélküli zárat (fém/fa ajtókhöz), 1 távirányítót és 2 kulcstartót. A szuper erős 3M matricák egyszerű telepítést biztosítanak.

Főbb alkatrészek

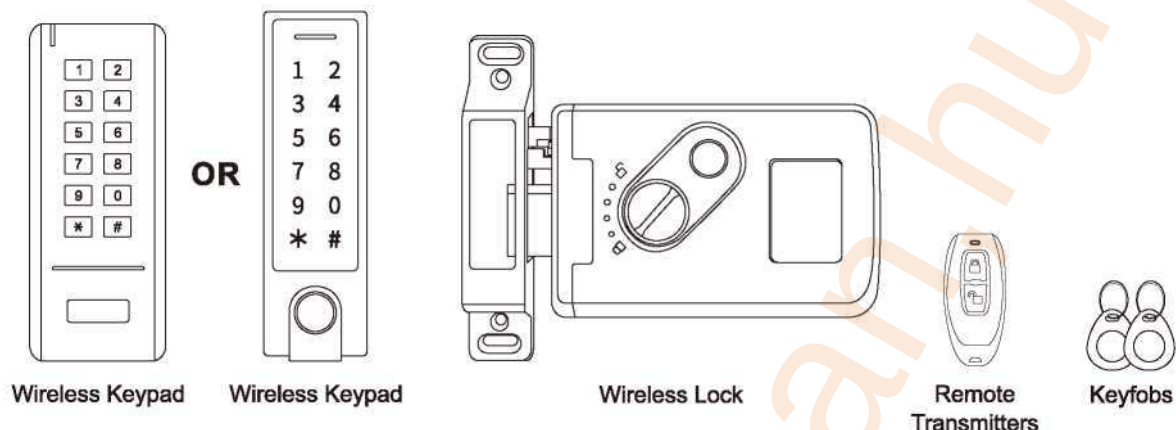

Akkumulátor típusa:

Vezeték nélküli ujjlenyomat-olvasó/billentyűzet: 3 db AAA elem


Vezeték nélküli zár: 3 db AA elem + 1 db CR2 lítium elem

Távirányító: 1 db 2032-es lítium akkumulátor (az akkumulátor már a berendezésben található)

A rendkívül alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően a billentyűzet és a távirányító akár egy évig is működhet (napi 30 nyitással számolva); a zár nyitási ideje több mint 16 000-szeres (napi 40 nyitással számolva körülbelül egy évig működhet). Intelligensen emlékezteti a felhasználókat az elemek cseréjére, ha alacsony az elemszint.

Hogyan lehet kioldani az ajtót?

(Minden alkatrész párosítva van, és a kulcstartók hozzá vannak adva az eszközhöz. A felhasználók közvetlenül kezelhetik azt.)

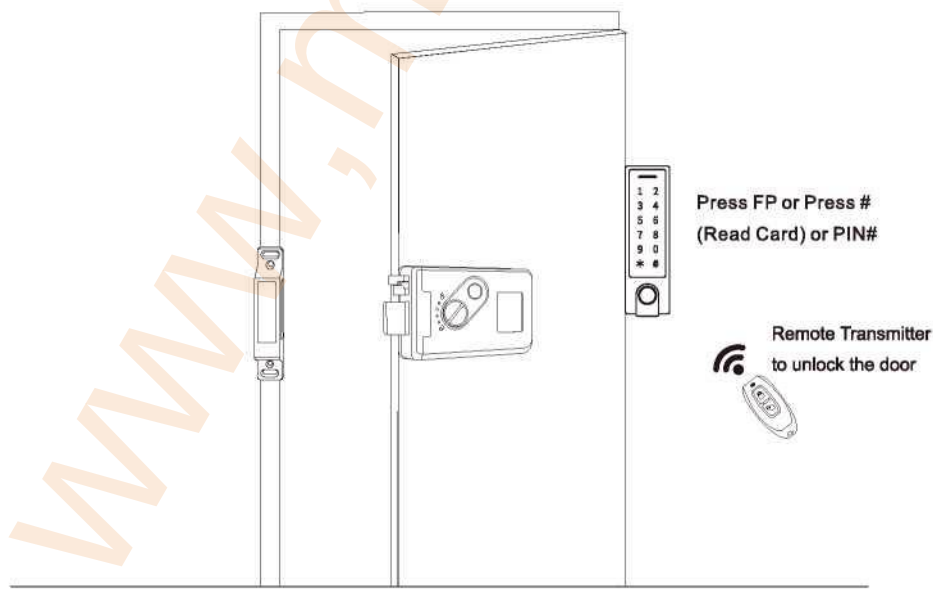

Jellemzők:

- Teljesen vezeték nélküli, nincs szükség többé vezetékekre
- Könnyű telepítés és üzemeltetés
- Nyitvatartási idő: 16 000 zár, 10 000 billentyűzet
- 433 MHz-es ugrókódos technológia
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás
- 1 távirányítóval
- 100 PIN/kártya felhasználó (műanyag billentyűzetes változat)
- 100 ujjlenyomat- és 900 PIN/kártyaolvasó (FingerKey verzió)
- 4-6 számjegyű PIN-kód, 125 kHz-es EM-kártya
- Kommunikációs távolság: 30m Max
- Látogatói felhasználó támogatása (csak FingerKey verzió)

Specifikációk:


Típus	Billentyűzet verzió	FingerKey verzió
Felhasználói kapacitás	100 (PIN/Kártya)	1000 (100 ujjlenyomat + 900 PIN/kártya)
PIN-kód hossza	4-6 számjegy	4-6 számjegy
Kártyatípus	125 kHz-es	125 kHz-es
Üzemi feszültség Vezeték nélküli billentyűzet/ujjlenyomat-olvasó Vezeték nélküli zár Távirányító	3 db AAA elem 3 db AA elem + 1 db CR2 elem Lítium akkumulátor (tartalék akkumulátor) 1 db 2032-es lítium akkumulátor	
Üresjáratú áram Vezeték nélküli billentyűzet Vezeték nélküli ujjlenyomat-kezelő Vezeték nélküli zár	<50mA <100mA 100uA	
Üzemi áram Vezeték nélküli billentyűzet Vezeték nélküli ujjlenyomat-kezelő Vezeték nélküli zár Távirányító	<10uA <35uA 200mA <3mA	
Kommunikációs gyakoriság	433 MHz	
Kommunikációs távolság	30 m max.	
Környezet Üzemi hőmérséklet Üzemi páratartalom	-20 °C~+60°C (-4°F~+140 °F) 0%~86% relatív páratartalom	
Fizikai Vezeték nélküli zár Vezeték nélküli billentyűzet Vezeték nélküli ujjlenyomat-kezelő Mások	Cinkötvözet ABS héj Cinkötvözet (IP65) ABS héj	
Méret Vezeték nélküli billentyűzet Vezeték nélküli ujjlenyomat-kezelő Vezeték nélküli zár Távirányító	H135*SZ54*M19 (mm) H148*SZ43,5*M22 H130*SZ85*MÉ36(mm) H62*SZ27*MÉ11,5(mm)	

Egység súlya


Vezeték nélküli billentyűzet	90 g
Vezeték nélküli ujjlenyomat-kezelő	300 g
Vezeték nélküli zár	450 g
Távírányító	25 g

Bevezetés

Vezeték nélküli billentyűzet/ujjlenyomat-olvasó: Szerelés 3M matricákkal vagy csavarokkal

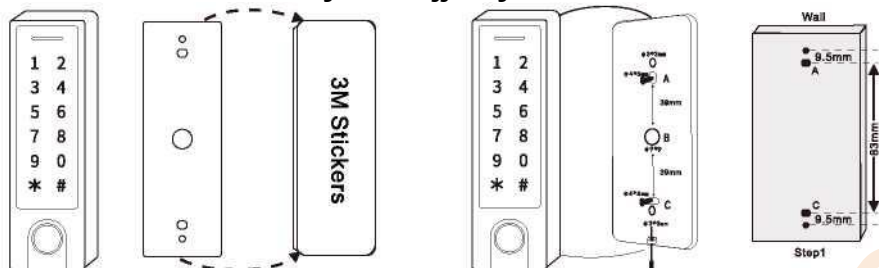

Vezeték nélküli zár: Csavarokkal szerelhető

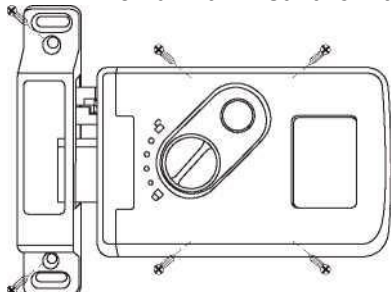

Hogyan lehet kioldani az ajtót?

Programozási lépés	Billentyűkombináció
PIN-kódos felhasználói hozzáférés	(PIN-kód)#
Kártyafelhasználói hozzáférés (A csomagban található kulcstartók már benne vannak a csomagban)	# (Kártya olvasása)
Ujjlenyomat-hozzáférés (csak a FingerKey verzióban)	(Ujjlenyomat bevitele)
Távoli adóval	Nyomja meg a ^ billentyűt
Zárolás által	Nyomja meg a „NYITÁS” gombot, vagy fordítsa el a „Váltás” gombot.

BILLENTYŰZETES ÉS UJJBILLENTYŰS PROGRAMOZÁS ----

Megjegyzés: A programozási módba való belépés és kilépés, valamint a mesterkód módosítása mind a billentyűzet, mind az ujjlenyomat-kezelő verzió esetében ugyanazt a programozást igényli.

Program módba lépés és kilépés

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a Programozási módba	* (Mesterkód) # (A gyári alapértelmezett beállítás 123456)
2. Kilépés	*

Mesterkód beállítása

Kérjük, jegyezze meg a mesterkódját, mert elfelejtése esetén nem lehet visszaállítani.

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a programozási módba	* (Mesterkód) #
2. Mesterkód frissítése	0 (Új mesterkód)#(Ismételje meg az új mesterkódot) # A mesterkód bármilyen 6 számjegyű lehet
3. Kilépés	*

BILLENTYŰZET PROGRAMOZÁSA

PIN-kódos felhasználók hozzáadása

Felhasználói azonosító: 1-100 PIN-kód hossza: 4-6 számjegy

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a programozási módba	* (Mesterkód) #
2. PIN-kód hozzáadása	1 (Felhasználói azonosító) # (PIN-kód) # (PIN-kód ismétlése) # A felhasználói azonosító 3-tól 100-ig terjed. Mivel 2 kártyafelhasználó van (a csomagban benne van),
3. Kilépés	*

Kártyafelhasználók hozzáadása (A csomagban található 2 kulcstartó már hozzáadva van)

Felhasználói azonosító: 1-100

Kártyatípus: 125 KHz EM kártya

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a Programozási módba	* (Mesterkód) #
2. Kártya hozzáadása: Válasszon ki egy adott azonosítót (Lehetővé teszi a mester számára, hogy meghatározzon egy adott felhasználói azonosítót a kártyához társítva)	1 (Felhasználói azonosító) # (Kártyaolvasás) # A felhasználói azonosító 3-tól 100-ig terjed. Mivel 2 kártyafelhasználó van (a csomagban benne van), létezett.
3. Kilépés	*

Felhasználók törlése

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a Programozási módba	* (Mesterkód) #
2. Törlés felhasználói azonosító alapján VAGY	2 (Felhasználói azonosító)# A felhasználók folyamatosan törölhetők.
2. Törlés kártyával VAGY	2 (Kártyaolvasás) #
2. Az összes felhasználó törlése	2 (Mesterkód) #
3. Kilépés	*

Hozzáférési mód beállítása

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a Programozási módba	* (Mesterkód) #
2. PIN-kódos hozzáférés VAGY	30#
2. Kártyahozzáférés VAGY	31#
2. PIN-kódos vagy kártyás hozzáférés	3 2# (gyári alapértelmezett beállítás)
3. Kilépés	*

Automatikus zár / Nem automatikus zár beállítása

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a programozási módba	* (Mesterkód) #
2. Nem automatikus zár VAGY	40#
2. Automatikus zárolás	Párosítás megszüntetése és az összes alkatrész újrapárosítása
3. Kilépés	*

Beállított csengő

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a programozási módba	* (Mesterkód) #
2. Hangjelző KI VAGY	70#
2. Hangjelző bekapcsolva	71# (gyári alapértelmezett beállítás)
3. Kilépés	*

Ujjbillentyűs programozás

Ujjlenyomat-felhasználók hozzáadása

Felhasználói azonosító: 0~98, a 99 a mester ujjlenyomat-azonosító

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a Programozási módba	* (Mesterkód) #
2. FP hozzáadása: Automatikus azonosítás használata (Engedélyezi a FP hozzárendelését a következő elérhető felhasználóhoz) (Személyazonosító szám)	1 (ujjlenyomat 3-szor) # A felhasználók folyamatosan hozzáadhatók
2. FP hozzáadása: Válasszon ki egy adott azonosítót	1 (Felhasználói azonosító) # (Ujjlenyomat 3-szor) #
3. Kilépés	*

PIN-kódos felhasználók hozzáadása

Felhasználói azonosító: 100-899 PIN-kód hossza: 4~6 számjegy

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a Programozási módba	* (Mesterkód) #
2. PIN-kód hozzáadása: Automatikus azonosítás használata (PIN-kód hozzárendelése a következő elérhető felhasználóhoz) 2. PIN-kód hozzáadása: Válasszon ki egy adott azonosítót (Engedélyezze a mesternek egy adott felhasználói azonosító meghatározását) a PIN-kód társításához)	1 (PIN-kód)# 1 (Felhasználói azonosító)# (PIN-kód)# ~ 899 -től kezdődik . Mivel 2 kártyafelhasználó van (a csomagban benne van), létezett.
3. Kilépés	*

Kártyafelhasználók hozzáadása (A csomagban található 2 kulcstartó már hozzáadva van)

Felhasználói azonosító: 100-899

Kártyatípus: 125 KHz EM kártya

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a Programozási módba	* (Mesterkód) #
2. PIN-kód hozzáadása: Automatikus azonosítás használata (Kártya hozzárendelése a következő elérhető felhasználói azonosítóhoz) 2. PIN-kód hozzáadása: Válasszon ki egy adott azonosítót (Engedélyezze a mesternek egy adott felhasználói azonosító meghatározását) a kártya társításához)	1 (Kártyaolvasás) # A kártyák folyamatosan adhatók hozzá. 1 (Felhasználói azonosító) # (Kártyaolvasás) # ~ 899 -től kezdődik . Mivel 2 kártyafelhasználó van (a csomagban benne van), létezett.
3. Kilépés	*

Látogató felhasználók hozzáadása (kártya/PIN-kód felhasználók számára érvényes)

(A felhasználói azonosító száma 990-999; a PIN-kód hossza: 4~6 számjegy)

10 csoportos látogatói PIN-kód/kártya érhető el, a felhasználók legfeljebb 10 alkalommal használhatják őket. Bizonyos számú alkalom (pl. 5 alkalom) után a PIN-kód/kártya automatikusan érvénytelenné válik.

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a programozási módba	* (Mesterkód) #
2. Kártya hozzáadása VAGY 2. PIN-kód hozzáadása	1 (Felhasználói azonosító) #(0~9) # (Kártya olvasása) 1 (Felhasználói azonosító)# 0~9)# (PIN-kód)# (0~9 a használatok számát jelenti, 0=10 alkalom)
3. Kilépés	*

Fő ujjlenyomat/kártya hozzáadása/törlése

CSAK 1 Master Fingerprint és 1 MasterCard létezik.

Ha új Master Fingerprint vagy MasterCard van hozzáadva, az automatikusan felülírja a régit.

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a Programozási módba	* (Mesterkód) #
2. Master FP/kártya hozzáadása VAGY 2. Törölje a fő FP-t / kártyát	4 (Ujjlenyomat bevitele 3-szor) / (Kártya olvasása) 4 0000# , mind a Master Cardot törli)
3. Kilépés	*

Mester ujjlenyomat / Kártyahasználat

MasterCards használata felhasználók hozzáadásához és törléséhez	
Ujjlenyomat- / kártya- / PIN-kódos felhasználók hozzáadása	1. Bemenet (Mester ujjlenyomat/kártya) 2. Adja meg az ujjlenyomatát háromszor, vagy a kártyáját, vagy a PIN-kódját (ismételje meg a 2. lépést további felhasználók esetén)
Ujjlenyomat- / kártya- / PIN-kódos felhasználók hozzáadása	1. Bevitel (Mester ujjlenyomat / Kártya kétszer 5 másodpercen belül) 2. Bevitel (ujjlenyomat), (kártya) vagy (PIN-kód) Ismételje meg a 2. lépést további felhasználók esetén

Felhasználók törlése

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a Programozási módba	·(Mesterkód) #
2. Törlés ujjlenyomattal/kártyával/PIN-kóddal VAGY 2. Törlés felhasználói azonosító alapján VAGY 2. Az összes felhasználó törlése	2 (Ábrányomat bevitele) / (Kártya olvasása) / (PIN) # A felhasználók folyamatosan törölhetők. 2 (Felhasználói azonosító)# 2 (Mesterkód) #
3. Kilépés	*

Hallható és vizuális válasz beállítása

Programozási lépés	Billentyűkombináció
1. Lépjen be a programozási módba 2. Kapcsolja ki a Hang engedélyezése VAGY 2. Billentyűzet háttérvilágítás mindig kikapcsolva Billentyűzet háttérvilágítása automatikusan VAGY 2. Kapcsolja ki az FP érzékelő fényét FP-érzékelő fényének engedélyezése	* (Mesterkód) # 50# 51# (gyári alapértelmezett) 52# 5 3# (Automatikus KIKAPCSOLÁS 3 másodperc után) (gyári alapértelmezett) 54# 5 5# (gyári alapértelmezett)
3. Kilépés	*

Azonnali zárolás

A vezeték nélküli zár automatikusan bezáródik körülbelül 3 másodperccel a kinyitás után. Ha gyorsabban szeretné zárni, nyomja meg a „0 #” gombot az ujjlenyomat-olvasón/billentyűzeten, vagy a „B H” gombot a távirányítón, ekkor azonnal bezáródik.

Párosítsa a vezeték nélküli ujjlenyomat-olvasót/billentyűzetet/távírányítót és a vezeték nélküli zárat

(A gyárilag párosítva vannak, ha nincs probléma, a felhasználóknak nem kell ezt a műveletet elvégezniük használat közben.)

- Megjegyzés:** 1. A vezeték nélküli zár maximum 16 alkatrészt (ujjlenyomat-olvasó/billentyűzet + távírányító) tud párosítani.
2. Párosításkor először az összes részt párosítani kell, majd ki kell lépni a párosítási módból. Ha még egy részt szeretnénk hozzáadni, akkor is újra párosítani kell az összes részt.

1. lépés: Párosítási módba lépés

Nyissa ki a vezeték nélküli zár elemtartó fedelét, helyezze be a CR123 lítium elemet, 7 sípolást fog hallani (didi+dididididi), nyomja meg a záron található NYITÁS gombot, és tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg 5 sípolást (dididi+didi) nem hall, és zölden nem világít, ami azt jelenti, hogy a párosítási módban van. **Fontos!** A párosítás csak abban az esetben működik, ha az AA elemek elvannak távolítva a zárból!

2. lépés: Vezeték nélküli ujjlenyomat-olvasó/billentyűzet párosítása

#*gombot a FingerKey-n/billentyűzeten, két sípoló hangot fog hallani a Lock felől, ami a sikeres párosítást jelzi.

3. lépés: Távírányító párosítása

Nyomjon meg egy gombot a távírányítón, két sípoló hangot fog hallani a zárból, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeresen megtörtént.

4. lépés: Gateway párosítása? Nyomja meg a gateway gombját, két sípoló hangot fog hallani a zárból, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeresen megtörtént.

5. lépés: Kilépés a párosítási módból

Az összes alkatrész párosítása után nyomja meg ismét a záron található NYITÁS gombot, amíg egy sípoló hangot nem hall. Ez azt jelenti, hogy a párosítás sikeresen befejeződött.

Hang- és fényjelzés

Eszköz	Működési állapot	Piros LED	Zöld LED	Berregő
Billentyűzet	Készenlétben lévő	~	~	~
	Lépjen be a Program módba	1 másodpercenként felvillan	~	Egy sípolás
	Nyissa ki a zárat	~	3 másodpercig BE	Egy sípolás
	Nyomja meg a gombot	~	~	Egy sípolás
	Hibás művelet	~	~	Három sípolás
	Érvénytelen PIN-kód/kártya	~	~	Három sípolás
	Kilépés a Program módból	~	1 másodpercig BE	Egy sípolás
	Alacsony akkumulátorszint emlékeztető	Narancssárga LED BE		Három sípolás bármely gomb megnyomásakor
Zár	Hámozás	—	ON	5 sípolás
	Nyissa ki a zárat	—	1 másodpercig világít	Két sípolás
	zár	1 másodpercig világít	~	Egy sípolás
	Alacsony akkumulátorszint emlékeztető	A LED világít, és 7 sípoló hang hallható (A zár automatikusan a tartalék akkumulátorról kap áramot)		
Távoli Adó	Nyomja meg a gombot	LED 2 másodpercig világít		
	Alacsony akkumulátorszint emlékeztető	Amikor a LED halványan világít, kérjük, cserélje ki az elemet.		

Csomaglista

Név	Mennyiség
Csomagolódoboz	1 db
Vezeték nélküli billentyűzet/ujjlenyomat-olvasó	1 db
Vezeték nélküli zár	1 db
Távírányító	1 db
Kulcstartó beléptető kártya	2 db
Kézikönyv	1 db
Csavarhúzó	1 db
Zárnyelv fogadó	1 db
Önmetsző csavarok	6 db
Gateway távoli nyitáshoz	1 db

Egyszerűsített utasítás	
Funkcióleírás	Művelet
Lépjen be a programozási módba	* (Mesterkód) # (A gyári alapértelmezett mesterkód az 123456)
A mesterkód módosítása FONTOS MEGJEGYZÉS: Kérjük, jegyezze meg az új mesterkódot, mivel elfelejtés esetén nem állítható vissza az alapértelmezett értékre.	0 (Új kód) # (Új kód ismétlése) # (kód: 6 számjegy)
PIN-kódos felhasználó hozzáadása	1 (Felhasználói azonosító) # (PIN-kód) # (PIN-kód ismétlése) # — Billentyűzet verziója 1 (PIN) # ... FingerKey verzió
Kártyafelhasználó hozzáadása	1 (Felhasználói azonosító) # (Kártyaolvasás)— Billentyűzet verziója 1 (Kártyaolvasás) ... Ujjbillentyűs verzió
Felhasználó törlése	2 (Felhasználói azonosító)# 2 (Kártya olvasása) 2 (PIN-kód)# 2 (Ujjlenyomat)#
Kilépés a programozási módból	*
Hogyan lehet kioldani az ajtót	
PIN-kódos hozzáférés	PIN-kód
Kártyás hozzáférés	# (Kártya olvasása)
Ujjlenyomat-hozzáférés	(Ujjlenyomat bevitele)
Távoli adóval	Nyomja meg a ^ billentyűt
Vezeték nélküli zárral	Nyomja meg a NYITÁS gombot, vagy fordítsa el a kapcsolót
Azonnali zárolás	
FingerKey/billentyűzet használatával	Nyomja meg a „0 #” billentyűt
Távoli adóval	Nyomja meg az fl gombot