MMA95W-RFID All in One Kódos Kártyás és Ujjlenyomat olvasós beléptető szett telepítési és használati útmutató

Helyezze be az elemeket a készülékbe. A beléptető elektronika 3 db AAA, az elektromos zár 2 db AA elemel működik. Használjon jó minőségű alkáli elemeket a megfelelő működéshez.

Felszerelés:

Rögzítse csavarokkal az ajtó belső felére az elektromos zárat. A zár az ajtó becsukása után automatikusan záródik.

Rögzítse csavarokkal vagy az öntapadós ragasztóval belülre a vezeték nélküli nyitógombot

Rögzítse csavarokkal vagy az öntapadós ragasztóval az ajtó külső oldalára az ujjlenyomat olvasós vezérlőt.

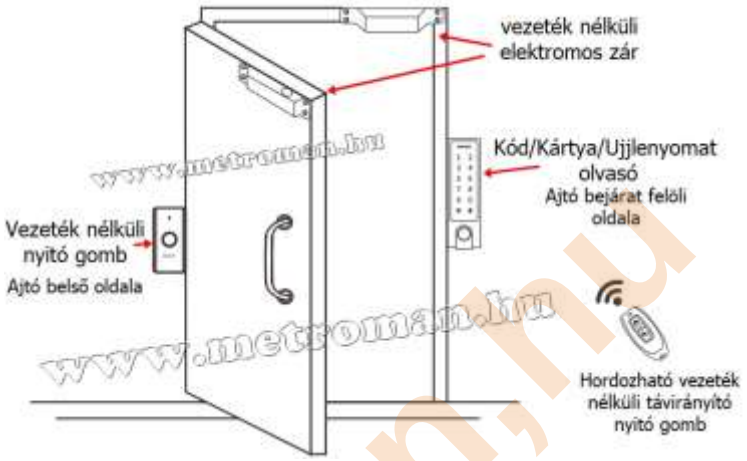

Párosítás: A vezeték nélküli eszközök gyárilag össze van párosítva. Amennyiben bármilyen probléma lenne, a párosítás menete a következő: Első lépésként vegye le a csapzár fedelét, majd az kis kerek gombot nyomja le hosszan (kb 5 másodperc). Ekkor két sípszót fog hallani és a piros LED világítani kezd. Ekkor a zár tanuló módban van
Az ujjlenyomat olvasós beléptető feltanítása: Nyomja le a 0-át, majd a #-et a kódzáron. A tanítás sikerességét a zár egy sípszóval fogja jelezni.
Távirányító feltanítása: Nyomja le hosszan a távirányító valamelyik gombját. A tanítás sikerességét a zár egy sípszóval fogja jelezni.
Exit gomb feltanítása: Nyomja le hosszan az EXIT gombot. A tanítás sikerességét a zár egy sípszóval fogja jelezni.
Az eszközöket egyszerre kell feltanítani. Amennyiben feltanít valamit, az előző alkalommal feltanított eszközöket a zár elfelejti.

Nyitási módok:
- Ujjlenyomat: érintse a felprogramozott ujjat az olvasóhoz
- Kártya: nyomja meg a # gombot majd érintse a kártyát az olvasóhoz (a * és # közti rész)
- Kód: üsse be a kódot majd nyomja meg a # gombot
- Exit gomb: nyomja meg az közepén található nyomógombot
- Távirányító: Nyomja meg a 🔓 gombot

Érvényes azonosító esetén a LED zöldre vált és a zár kinyílik. Érvénytelen ujj, kártya vagy kód esetén a Piros LED hármat villan és három csippanás hallatszik.

Felprogramozás:

Belépés a programozás módba: *mester kód# Gyári mester kód: 123456 Sikeres belépés után 1 sípszó hallatszik és a Piros LED villogni kezd. A program módból kilépni a * gomb lenyomásával lehet.

programozás: Az alábbi programozási funkciók előtt minden esetben be kell lépni a programozás módba.

Mester kód megváltoztatása: 0, új mester kód # az új mester kód még egyszer #

Ujjlenyomat hozzáadása
- automatikusan: 1, ujj hozzá érintése háromszor # (a helyes érintéskor a zöld LED felvillan és 1 csippanás hallatszik. Három csippanás esetén hibás érzékelés, ismételje meg újra)
- felhasználóhoz: 1, Felhasználói azonosító # ujj hozzá érintése háromszor #

A felhasználói azonosító egy tetszőleges szám 100-899-ig , melyet érdemes feljegyezni, mert ez alapján a nyitókódok személyhez köthetőek és ez alapján, ha az egyes kódok bármikor törölhetőek. Fontos! Amennyiben már tanított fel kártyákat, az 001-es felhasználótól a tanított kártyák számáig a felhasználó azonosítók lefoglalódnak, ezért arra már kód nem tanítható, ezért érdemes a felhasználót pl. 500-tól kezdeni!

Kártya hozzáadása
- automatikusan: 1, kártya érintés # Több kártya tanítása esetén folyamatosan érintse kártyákat, majd a végén nyomja meg a # gombot.
- felhasználóhoz: 1, Felhasználói azonosító # kártya érintés #

Nyitókód hozzáadása:
- Normál: 1 kód # *
- Nyitókód hozzáadása felhasználóhoz: 1, Felhasználói azonosító # 1 kód # *

www.metroman.hu

Felhasználók törlése:

1, Azonosító szerint: 2, Felhasználói azonosító #
2, Érintéssel: 2, Ujj/kártya érintés/vagy kód #
3, Minden felhasználó törlése: 2, mester kód #

Nyomógomb csippanás Ki/Be kapcsolása:
- Kikapcsolás: 5, 0 #
- Bekapcsolás: 5, 1 #

Nyitási mód beállítása:
1, Csak ujjlenyomat: 3, 0 #
2, Csak kártya: 3, 1 #
3, Csak kód: 3, 2 #
4, Kód/Kártya vagy ujjlenyomat: 3, 3 # (gyári beállítás)

Figyelem! Ha elfelejti a mester kódot, azt biztonsági okokból nem lehet visszaállítani! Mindig jegyezze meg a mester kódot! Garanciális hiba esetén a beléptetőt csak a gyárira visszaállított vagy a megváltoztatott kód megadásával tudjuk javításra átvenni!

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatból! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft**. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8
Származási hely: Kína
www.metroman.hu

www.metroman.hu