DPV SMART

Wifi okos Video kaputelefon

eredeti használati utasítás

EN -Safety and maintenance / H - Biztonság és karbantartás / SK - Bezpečnosť a údržba / RO - Siguranță și întreținere / D - Sicherheit und Wartung / SRB-MNE - Bezbednost i održavanje / CZ - Bezpečnost a údržba / HR-BIH - Sigurnost i održavanje	6 – 16
EN -Functions / H - Funkciók / SK - Funkcie / RO - Funcții / D - Funktionen / SRB-MNE - Funkcije / CZ - Funkce / HR-BIH - Funkcije	17 – z

SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981

2J3-1

figure 1. • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • Abb. 1 • 1. skica • 1. obrázek • 1. slika

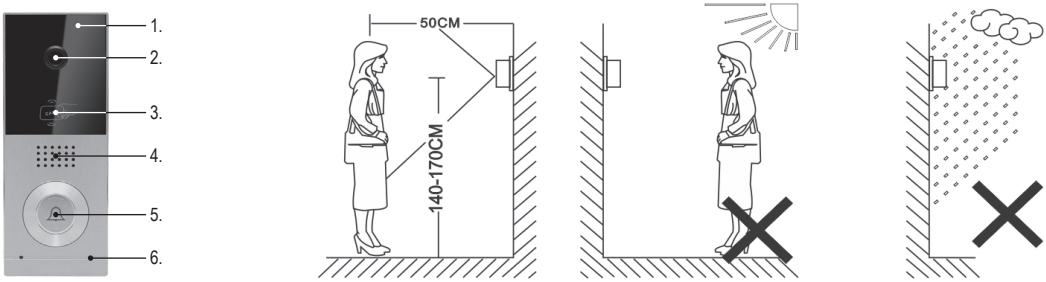

	EN	H	SK	RO	D	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1.	night-vision light	infra világítás	infra osvetlenie	iluminare cu infraroșu	Infrarotbeleuchtung	infra svetlo	noční osvětlení	infracrveno osvjetljenje
2.	camera	kamera	kamera	cameră	Kamera	kamera	kamera	kamera
3.	RFID reader	RFID olvasó	RFID čítačka	cititor RFID	RFID-Scanner	RFID čitač	RFID čtečka	RFID čitač
4.	speaker	hangszóró	reproduktor	difuzor	Lautsprecher	zvučnik	reproduktor	zvučnik
5.	call button	csengő gomb	tlačidlo zvončeka	buton sonerie	Klingelknopf	taster zona	tlačítko zvonku	gumb za zvono
6.	microphone	mikrofon	mikrofón	microfon	Mikrofon	mikrofon	mikrofon	mikrofon

figure 2. • 2. ábra • 2. obraz • figura 2. • Abb. 2 • 2. skica • 2. obrázek • 2. slika

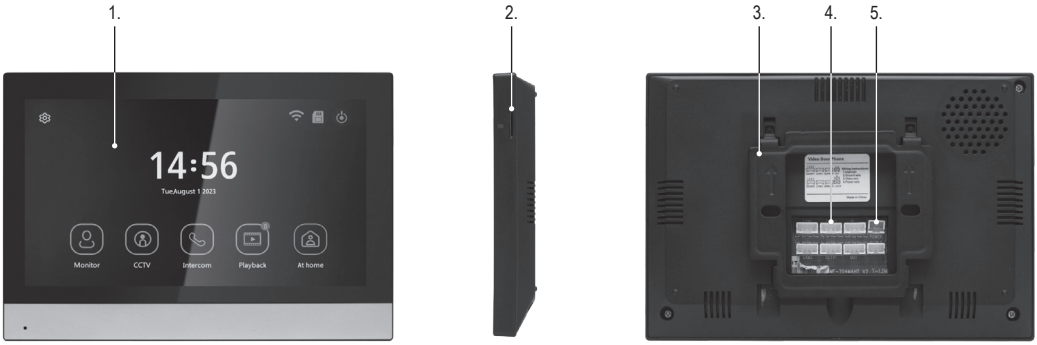

	EN	H	SK	RO	D	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1.	touch screen	érintőképernyő	dotyková obrazovka	touch screen	Touchscreen	displej na dodir	dotykový displej	ekran na dodir
2.	card slot	kártya foglalat	zásuvka pre kartu	slot pentru carduri	Kartensockel	ležište kartice	slot pro kartu	utor za karticu
3.	mounting bracket	tartó keret	držiak	suport pentru montare	Tragrahmen	okvir	rámeček	nosivi okvir
4.	connectors	csatlakozók	prípojky	conectoare	Stecker	priključci	konektory	priključci
5.	DC power	tápellátás	napájanie	alimentare de la rețea	Stromversorgung	napajanje	napájení	napajanje

figure 3. • 3. ábra • 3. obraz • figura 3. • Abb. 3 • 3. skica • 3. obrázek • 3. slika

	EN	H	SK	RO	D	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1.	settings	beállítások	nastavenie	setări	Einstellungen	podešavanja	nastavení	postavke
2.	time, date	idő, dátum	hodiny, dátum	ora, data	Zeit, Datum	vreme, datum	čas, datum	vrijeme, datum
3.	weather (on smartphone)	időjárás (okostelefonról)	počasie (zo smartfónu)	meteo (de pe smartphone)	Wetter (vom Smartphone)	vremenska prognoza sa telefona	počasí (chytrý telefon)	vremenska prognoza (sa pametnog telefona)
4.	WiFi signal	WiFi jel	WiFi signál	semnal WiFi	WiFi-Signal	WiFi signal	Wi-Fi signál	WiFi signal
5.	SD card status	SD kártya státusz	status SD karty	status card SD	SD-Kartenstatus	status SD kartice	status SD karty	status SD kartice
6.	screen off	képernyő ki	vypnúť obrazovku	ecran oprit	Bildschirm aus	displej isklj.	vypnutí monitoru	ekran isključen
7.	monitor, door wiew	kitekintés	zobrazenie vonkajšieho prostredia	monitor, vizualizare intrare	Ausblick	osmatranje	monitorování	promatranje
8.	CCTV monitor	megfigyelő kamerák	pozorujúce kamery	camere de supraveghere	Beobachtungs-kameras	kamera za osmatranje	pozorovací kamery	nadzorne kamere
9.	intercom menü	interkom menü	menu intercom	meniu intercom	Intercom Menü	interkom meni	menu Intercom	interkom izbornik
10.	playback	lejátszás	prehrávanie	playback	Abspielen	reprodukcija	přehrávání	reprodukcija
11.	at home / leave home / sleep	itthon / házon kívül / éjszakai mód	doma / vzdialene / nočný režim	acasă / plecați / nocturn	Zuhause / Außer Haus / Nachtmodus	kod kuće / van kuće / noćni režim	režim přítomnost / nepřítomnost / noční	kod kuće / izvan kuće / noćni mod

options for extension • bővítési lehetőségek • možnosti rozšírenia • posibilitate de extindere • Erweiterungsmöglichkeiten • opcije proširenja • možnosti rozšíření • mogućnosti proširenja

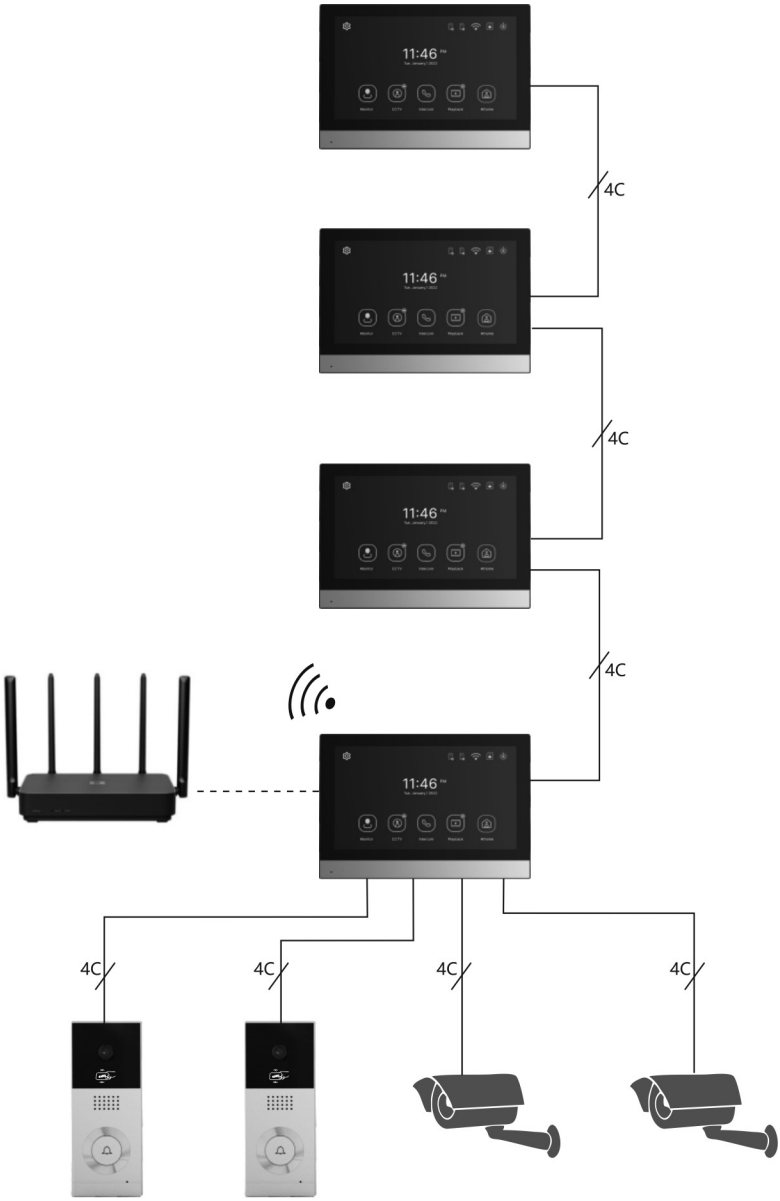

wiring diagram • kapcsolási rajz • schéma zapojenia • schemă electrică • Schaltplan • dijagram povezivanja • schéma zapojení • shema strujnog kruga

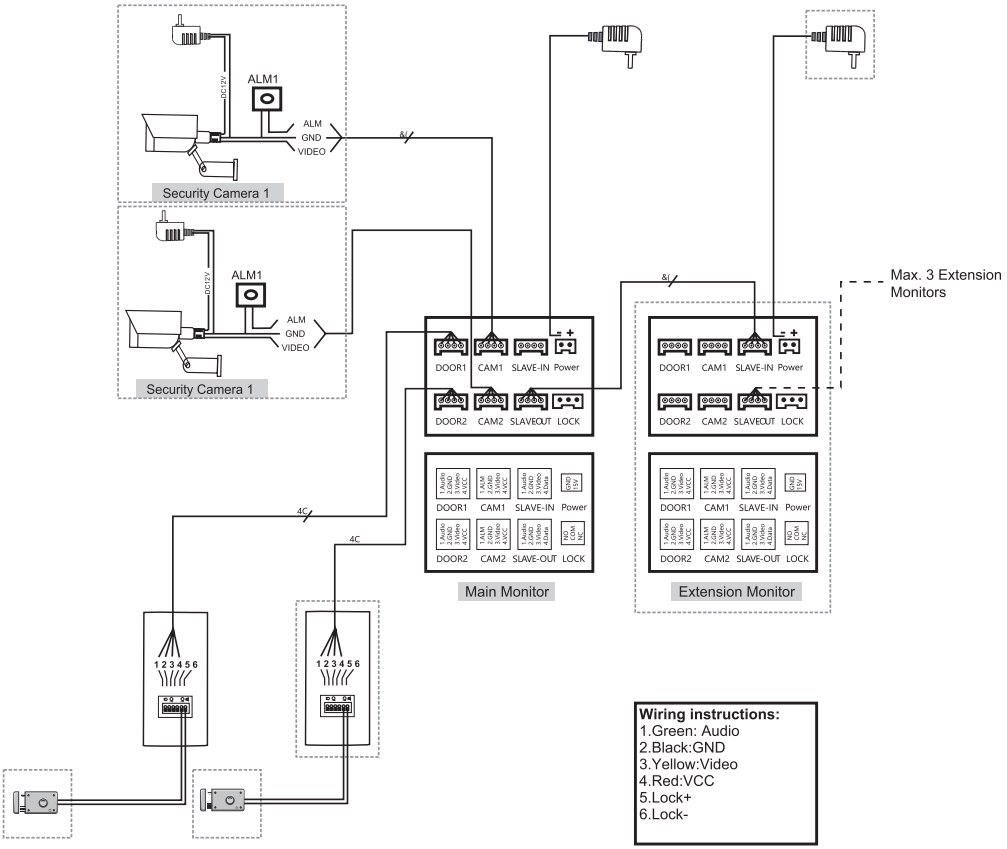

outdoor unit wiring

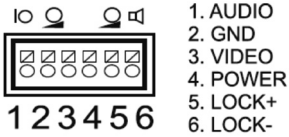

monitor wiring

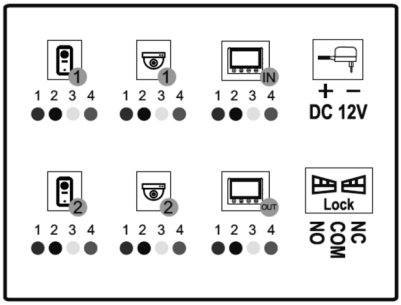

	EN	H	SK	RO	D	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
1.	Audio / green	Hang / zöld	Zvuk / zelená	Audio / verde	Ton / grün	Zvuk / zeleo	Zvuk / zelená	Zvuk / zelena
2.	Ground / black	Test (-) / fekete	Telo (-) / čierna	Împământare (-) / negru	Körper (-) / schwarz	Masa (-) / crno	Uzemnění (-) / černý	Test (-) / crna
3.	Video / yellow	Kép / sárga	Obraz / žltá	Imagine / galben	Bild / gelb	Slika / žuto	Obraz / žlutá	Slika / žuta
4.	VCC / red	Táp (+) / piros	Napájanie (+) / červená	Alimentare / roșu	Speise (+) / rot	Napajanje (+) / crveno	Napájení (+) / červená	Napajanje (+) / crvena
5.	Lock +12 V	Zár +12 V	Zámok +12 V	Yală +12 V	Schloss +12 V	Brava +12 V	Zámek +12 V	Zatvaranje +12 V
6.	Lock (-)	Zár (-)	Zámok (-)	Yală (-)	Schloss (-)	Brava (-)	Zámek (-)	Zatvaranje (-)

(H) SMART VIDEO KAPUTELEFON

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK

• A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! • Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre! • Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható! • A hálózati adapter megsérülése vagy bármilyen más rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez! • Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózatból! • Az egységeket összekötő vezetéket tartsa távol más hálózati kábelektől! • Túl vékony vagy túl hosszú vezetékek használata a hang- és képminőség romlását okozhatja. • Ne működtesse a készüléket erős elektromágneses tér vagy berendezések közelében! • Óvja portól, párától, folyadéktól, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! • Ügyeljen az előírásnak megfelelő csatlakoztatásra! A téves bekötés tüzet vagy más meghibásodást okozhat. Szükség esetén forduljon szakemberhez! • A vezetékek elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy azok szigetelése ne sérülhessen meg a közelükben található esetlegesen éles, fém alkatrészektől! • Szerelés közben ne vágjon bele a kábelekbe, ne sértse meg azok szigetelését! Zárlatot, tüzet okozhat ezzel! • Ne végezzen kábelcsatlakoztatást működés közben! • A hálózati feszültség jelenléte miatt tartsa be a szokásos életvédelmi szabályokat! • Nedves kézzel tilos az adapter, a készülék vagy a csatlakozókábel megérintése! • A készülék nem kereskedelmi célú, hanem háztartási használatra készült. • IP65: teljes mértékben védett por ellen, és kisnyomású vízsugár ellen védett minden irányból. • A szakszerűtlen csatlakoztatásból eredő

meghibásodásokra nem érvényesíthető a jótállás! • A védjegyek és kereskedelmi elnevezések az illető tulajdonosaik birtokában vannak. A harmadik fél által nyújtott szolgáltatások nem garantálhatók. • A Somogyi Elektronic Kft. igazolja, hogy e rádió-berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük.

H SMART VIDEO KAPUTELEFON

JELLEMZŐK

SOKOLDALÚ BIZTONSÁGI RENDSZERRÉ BŐVÍTHETŐ

•videokaputelefon+csendesriasztó+megfigyelőkameramód+pánikriasztó • 7” (17,7 cm) extra lapos monitor érintőképernyővel • masszív, alumínium kültéri kamerás egység (IP65) • jobb képminőségű, továbbfejlesztett AHD kamera • látogató jelzése mozgásérzékelős kamera móddal • bővíthetőség: 2 db kamerás kültéri egység, 4 db monitor, 2 db megfigyelő kamera, 2 db nyitás- vagy mozgásérzékelő (opciók) • zárnyitás és kapunyitás elektromos zár alkalmazása esetén (opció) • RFID közelítő kulcsok a kényelmes és gyors ajtónyitáshoz • InterCom: házi telefon funkció több beltéri egység esetén • mozgás érzékelésekor üzenetet küld • automatikus és manuális fotó-videó készítés • kitekintés bármikor élőképpel, távolról is • érzékeny kamera éjszakai móddal • praktikus csengetési profilok: otthon, távol, éjszakai mód • kiválasztható csengőhangok • szabályozható mikrofon, hangszóró és kép tulajdonságok • felhasználóbarát menü: EN, HU, SK, RO, D, SRB • internetes távoli elérés okostelefonnal (Smart Life, Tuya Smart) • a Tuya platform Android és iOS mobiltelefonokkal kompatibilis • megosztható a távelérés jogosultsága a családtagok között • microSD kártyával bővíthető (128 GB, Class10+, nem tartozék) • 4-erű vezetékes összeköttetés az egységek között • tartozékok: 7 db RFID közelítő kulcs (DPV 270RFID), fali tartókeretek, ~10 m csatlakozókábel, bővítő csatlakozók, hálózati adapter, szerelvények

BEVEZETÉS – OKOS KÉSZÜLÉK

Ez a termék okostelefonokkal képes együttműködni. Ezért e leírás elkészítésekor feltételeztük, hogy a felhasználó birtokában van az okostelefonok kezeléséhez kapcsolódó általános ismereteknek. E készülék beállítása és használata közel áll a telefonok és táblagépek használatához. Egyes telefon beállítások igényelhetnek mélyebb ismereteket és angol nyelvtudást. A leírás első részében a készülék önálló, telefon csatlakoztatása nélküli használatát mutatjuk be. Okostelefon alkalmazása nélkül is teljes értékű készülékként használható.

ALKALMAZÁS

A készülék ideális a hagyományos audio kaputelefon-rendszerek vagy ajtócsengők kiváltására. Bővíthető egy második kamerás kültéri egység és további két beltéri egység (nem tartozékok) csatlakoztatásával. Ezen túlmenően két tetszőleges megfigyelő kamera és két külső nyitásérzékelő vagy mozgásérzékelő is csatlakoztatható (nem tartozék). Ezekhez a bővítésekhez szakember és a kiegészítők beszerzése szükséges. A látogatókról automatikusan és manuálisan fényképek készíthetők, amelyek tárolható mennyisége növelhető, ha microSD kártyát (nem tartozék) helyez a készülékbe. A videofelvételnek feltétele a kártya alkalmazása. Igény esetén még egy kapunyitó rendszer is vezérelhető a monitorról, az elektromos záron kívül. Így személyek és járművek számára is távolról nyithatóak a bejáratok.

A megfelelő hang- és képminőség a készülékek közötti távolságtól és az alkalmazott vezeték keresztmetszetétől függ. Az adott hosszúsághoz minimum következő kábel keresztmetszeteket javasoljuk: 0-10 m: 4 x 0,3 mm^2 / 10-30 m: 4 x 0,5 mm^2 / 30-50 m: 4 x 0,75 mm^2

A megfelelő 4-erű vezetéket külön kell beszereznie, ha a csomagban lévő közel 10 méternél hosszabbra van szüksége. Ügyelni kell a vezeték előírás szerinti bekötésére mindkét egység esetében. A külső egység színes vezetékeinek sorrendje a csatlakozókban - balról jobbra haladva - egyezzen meg a belső egység vezetékeinek sorrendjével! Ellenőrizni szükséges, de általában ezek a színek kerülnek alkalmazásra: **zöld**: AUDIO / **fekete**: (-) GND / **sárga**: VIDEO / **piros**: +12 V VCC

A kültéri készülék 5. és 6. csatlakozói összeköthetők egy elektromos zárral. Ehhez két eres vezetéket kell alkalmazni, a kívánt hosszban: 2 x 1,0 mm^2 (nem tartozék). Ha van elektromos zár felszerelve, akkor a tartozék kék színű, érintésmentes, közelítő kulcsokkal (RFID) lehetséges a zár kényelmes kinyitása a haza érkező családtagoknak. Névlegesen 12 V / 200 mA (1 Amax.) teljesítményigényű zár kapcsolható. 200 mA felett külső tápellátásról szabad csak működtetni.

A kaputelefon rendszer üzembe helyezéséhez vegye igénybe szakember segítségét! A menü többnyelvű, felhasználótól függően alap szintű angol nyelvismeret szükséges lehet a használatba vételkor.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Kültéri egység

Gondoskodni kell az időjárás elleni védelemről. A külső egységet szerelje csapadéktól és közvetlen napfénytől védett helyre! A közvetlen napfény ronthatja a képminőséget! Szükség estén alkalmazzon egyedi védő fedelet! A külső egység tápellátása a monitorból biztosított. A rugós csatlakozókkal kösse be a kapcsolási rajz alapján. A hátoldalon – csavarhúzóval – szabályozható a mikrofon érzékenysége (bal csavar) és a hangszóró hangereje (jobb csavar). A kültéri egység műanyag keretének felszerelése után a kültéri egység hátsó-felső részén található rögzítő nyelvet helyezze be a tartó tetején található nyílásba, majd a kültéri egységet rögzítse alul a kerethez egy rövid csavarral (tartozék). Távolítsa el a védőfóliát az objektívről, ha ellátták ilyennel! Ha elektromos zárat is alkalmaz, azt a külső egységhez kell csatlakoztatni. Ha nem alkalmaz külső kapunyitó áramkört, akkor az elektromos zár teljesítménye ne lépje túl a 12V DC / 1A paramétereket! Nagyobb teljesítményű zár működtetéséhez külső transzformátort és relét kell alkalmazni, de ez javasolt alapvetően minden esetben!

Beltéri egység

A két egység távolságától függően a csomagban mellékelt csatlakozókábelt szakember meghosszabbíthatja vagy kicserélheti az „ALKALMAZÁS” bekezdésben leírtak alapján. A szükséges vezetéket külön kell beszerezni az egyedi igények alapján. Úgy vezesse el azt, hogy ne sérüljön meg és az időjárástól, valamint a fizikai behatásoktól védett helyen legyen. Mielőtt a hálózati adaptert bedugja, ellenőrizze le a helyes csatlakoztatást!

A tartozék fém keretet a falra csavarozva, rá kell akasztani, majd ütközésig lehúzni a beltéri egységet. Előzőleg a hálózati adaptert a felső sor, jobb szélső aljzatába kell dugni. A kültéri egységet pedig a felső, bal első csatlakozójába (CAM1/DOOR1). Ügyeljen rá, hogy a négy színes vezeték sorrendje egyezzen meg a kültéri és beltéri egységeknél! A beltéri egység rendelkezik zárnyitó és kapunyitó funkcióval.

Ha beszerez még egy szettet, akkor bővítheti a rendszerét egy második kültéri egységgel (max. 2 db) és második monitorral is (max. 4 db monitor támogatott). Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol napfénynek, magas hőmérsékletnek, párának van kitéve. Ne legyen a közelében olyan elektromos berendezés, amely zavarhatja működését; pl. televízió, router, mikrohullámú sütő, számítógép.

RIASZTÓ ÉS MEGFIGYELŐ RENDSZER LEHETŐSÉGE

A készülék központja lehet, egy komplett otthoni riasztó és megfigyelőrendszernek. A beltéri egységhez az akár 2 db kamerás kültéri egység mellett csatlakoztathat további két megfigyelő kamerát és két nyitás- vagy mozgásérzékelő kapcsolót. Az illetéktelen behatoló képe a kijelzőn látható, miközben fénykép vagy video felvétel készül róla a beltéri egységbe helyezett microSD kártyára. Telefonjára jelzés érkezik az eseményről. Ezt a megoldást a helyi sajátosságok figyelembe vételével, szakemberrel egyeztesse. A szükséges további kiegészítőket szaküzletekben szerezheti be, a fenti kapcsolási rajz alapján.

LÁTOGATÓ FOGADÁSA

A külső egység csengő gombját megnyomva, a kültéri és beltéri készülék ismétlődő hangjelzést ad (max.20s beállítástól függően) és a híváskor a képernyő bekapcsol (30s). A monitoron megjelenik a látogató képe. Több beltéri egység esetén mindegyik beltéri egységen megjelenik a látogató képe, és bármelyik egységgel lehet fogadni a látogatót

Ha beszélni akar vele, nyomja meg a nagyméretű zöld telefonkagyló gombot és a jelzőhang elhallgat, a beszélgetés elkezdődhet. A többi beltéri egység kitekintő képernyője inaktívvá válik.

Ha rendelkezik elektromos zárral, beengedheti a látogatót a zárnyitó gombbal. Az ajtó ikon megérintésével aktiválódik a zárnyitó, nincs hangjelzés. A zár nyitása közben a kültéri egység LED gyűrűjének a színe megváltozik. A zár csak létrejött kapcsolat közben nyitható bentről – ez véd a véletlen nyitástól. Ha rendelkezik kapunyitó rendszerrel, kinyithatja

a kaput a kapunyitó gombbal. A kapu ikon megérintésével aktiválódik a zárnyitó érintkező (NO-COM-NC) az elsődleges és a másodlagos készülékeken is, nincs hangjelzés.

Végül fejezze be beszélgetést a piros telefonkagyló ikon megérintésével.

- *Ha két kültéri egységgel rendelkezik, és (szinte) egyidejűleg nyomják meg mindkettőn a csengő gombot, akkor az elsőként benyomott hívógombú egység élvez elsőbbséget. A monitor nem jelzi, ha időközben a másik külső egységről is jelzés érkezik – csak ha befejezte az első egységről indított beszélgetést.*
- *A monitor automatikusan kikapcsol kb. 1 perc elteltével. Ennyi lehet egy beszélgetés hossza. Szükség esetén kitekintést kezdeményezve folytathatja a beszélgetést a látogatóval.*
- *Ha nem fogadja a hívást, akkor kb. fél perc múlva kikapcsol a monitor.*
- *VÁLASZ módban manuálisan fotót készíthet a kijelző jobb alsó sarkában található fényképezőgép ikon megnyomásával vagy video felvételt az R ikon megnyomásával. A csengetés pillanatában automatikusan készül egy fénykép vagy max. 25 s hosszú videófelvétel a ✿ (beállítások) / **Felvétel** menüpontban beállítottak szerint. A bejövő hívás fogadásakor a felvétel a beszélgetés bontásáig folytatódik*
- *Két beltéri egység között a folyamatban levő külső hívást átirányítani nem lehet.*

KITEKINTÉS

Készenléti állapotban megnyomva a (kitekintés) gombot, ellenőrizheti a bejárat környékét (kb. 30 s). A beltéri egységhez egyidejűleg 2 külső kamerás egység és további 2 kamera csatlakoztatható, a belső egységen akár 4 kamera képe is megtekinthető egymás után a kijelző bal alsó sarkában található kamera ikonok megérintésével.

Ha eközben beszélni akar az adott kültéri egység közelében lévő emberrel, nyomja meg a nagyméretű zöld telefonkagyló gombot.

Harendelkezikelektromoszárral,beengedhetialátogatótazárnyitógombbal. Az ajtó ikon megérintésével hangjelzés kíséretében aktiválódik a zárnyitó. Ha rendelkezik kapunyitó elektronikával, kinyithatja a kaput a kapunyitó gombbal. A kapu ikon megérintésével hangjelzés kíséretében aktiválódik a zárnyitó.

Végül fejezze be beszélgetést és kapcsolja ki a képernyőt.

- *A (kitekintés) funkcióból kilépni a képernyő bal felső sarkában található nyíl megérintésével lehet, vagy kb.60 s elteltével automatikusan kikapcsol a kijelző.*
- *Több beltéri egység esetén mindegyiken kezdeményezheti a kinti kamerák képének megtekintését. A képernyők közül egyszerre csak egy készüléken lehet aktiválni a (kitekintés) funkciót, a többi képernyőn az ikon inaktívvá válik.*
- *Ha éppen tart egy beszélgetés a kültéri egységgel, és közben egy másik kültéri egységen megnyomják a HÍVÓ gombot, akkor a beszélgetés megszakad és az új látogató képe jelenik meg a monitoron, nincs hívóhang. A hívást automatikusan fogadja a készülék.*
- *(kitekintés) módban manuális fotó vagy video felvételt készíthet a monitor kijelző jobb alsó sarkában található fényképezőgép ikon megnyomásával vagy video felvételt az R ikon megnyomásával*
- *(kitekintés) esetén a kültéri egység dupla sípolással jelzi kint, hogy a kamera aktív. 30 mp után a kitekintés leáll, ezt a kültéri egység hosszú sípszóval jelzi. A kültéri kamera bármilyen okból aktiválódását a kültéri egység sípolással jelzi.*
- *Figyelem! Ha az elsődleges készülék nem működik, akkor a másodlagos beltéri készülékeken nem lehet kitekinteni és a kapunyitó sem működik.*

FOTÓ VAGY VIDEÓ FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

A látogató csengetésekor, illetve a kiépíthető megfigyelő-riasztó rendszer jelzésekor - a menü beállításaitól függően - fénykép vagy video felvétel készül automatikusan. A két felvételi lehetőség közül az egyiket a **FELVÉTEL /** **Automata felvétel** menüben kell kiválasztani. A képernyő jobb alsó sarkában fényképezőgép gombbal manuálisan is készíthet felvételeket beszélgetés vagy a kitekintő funkció használata közben. FOTÓ módban kb.30-50 fényképet tárolhat a belső memória (9.0M), amely bővíthető microSD kártyával. A fotók mennyisége (mérete) függ azok tartalmától, például a fényviszonyoktól és a színektől.

A VIDEÓ mód működéséhez szükséges a memória kártya behelyezése (nem tartozék). Az elkészült felvételeket a képernyőn a **VISSZAJÁTSZÁS** gomb érintésével lehet megtekinteni és kezelni.

- *A kizárólag a memória kártyára készíthető egyes videó felvételek hossza max. kb. 80 s.*
- *A javasolt microSD kártya legalább CLASS10 osztályú és maximum 128 GB méretű legyen. Behelyezése után a fényképek is erre kerülnek.*
- *Sikeres felvétel készítése a képernyő jobb alsó sarkában piros körben R betűjelzi. A bal felső sarokban pedig az aktív kamera elnevezése olvasható (Bejárat 1, Bejárat 2, CCTV 1, CCTV 2).*
- *A **VISSZAJÁTSZÁS** menüben kiválasztva egy felvételt, videó esetén a Lejátszás gomb elindítja a videót, jobb felső sarokban kuka jel törli a fényképet vagy videót.*
- *A fájlok neve tartalmazza az elkészítés dátumát és időpontját.*
- *A fényképek JPG, a videók AVI formátumban készülnek. A memória kártyát áthelyezve számítógépbe, azon is megtekinthetők a felvételek.*
- *A belső memóriában tárolt fotókat átmásolhatja (biztonsági mentés) a memóriakártyára, ha újraindítja a rendszert a kártya behelyezése után. Ez az automatikus mentés.*
- *A monitor jobb oldalán található a microSD memóriakártya aljzat a fotók és videók számára.*

INTERCOM: BESZÉLGETÉS A BELTÉRI KÉSZÜLÉKEK KÖZÖTT

Ha legalább két beltéri készülékkel rendelkezik, készenléti állapotban ezek hívhatják egymást.

Érintse meg a kijelzőn a Belső hívás gombot, ekkor megjelenik a helyiségekben elhelyezett készülékek listája. Érintse meg a hívni kívánt helyiség Monitor gombját, az ikon aktívvá válik, nyomja meg a nagyméretű zöld telefonkagyló gombot.

Fogadja a hívást a másik beltéri egységen a zöld telefonkagyló gombbal.

Végül fejezze be beszélgetést piros telefonkagyló gombbal.

- *Ha belső beszélgetés közben látogató érkezik, akkor a beszélgetés megszakad, csengőhang hallatszik és a képernyőn látható a látogató. A szokásos módon, a zöld telefonkagyló gombbal kell fogadni a hívást.*
- *Az InterCom funkció akkor működik, ha az egyik beltéri egység (master) „OUT" csatlakozóját összekötjük a másik (slave) „IN" csatlakozójával. Az így összekötött kijelzők közül az lesz a másodlagos készülék.*
  E csatlakozó tartozék, de szakember szükséges az adott épülethez megfelelő hosszúságú vezeték beszerzéséhez és szereléséhez. Az így csatlakoztatott másodlagos készülék nem engedélyezi és automatikusan megszakítja WiFi kapcsolatot, ha az be volt kapcsolva korábban a másodlagos készüléken. A másodlagos készülék „IN" csatlakozójából eltávolított vezeték esetén van csak lehetőség újra WiFi kapcsolatot létesíteni, manuálisan a menüből bekapcsolva. Automatikusan nem csatlakozik ilyen esetben.

A BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

A képernyő bal felső sarkában található fogaskerék gomb érintése a MENÜ funkciót jeleníti meg.

- *MENÜ funkcióban egy szinttel feljebb léphet - egészen a menüből való kilépésig - a bal felső sarokban levő vissza nyíllal.*
- *Ha nem kezeli a készüléket, az kb.30s elteltével automatikusan kikapcsolja a képernyőt.*

Érintse meg a fő MENÜ megjelenítéséhez a fogaskerék gombot. Válassza ki a kívánt menüpontot. A legtöbb menü rendelkezik további almenükkel vagy egyéb beállítási lehetőségekkel. Ha az adott beállítást elvégezte, lépjen egy szinttel vissza a vissza nyíl megérintésével.

Felvétel		
Bejárat 1. RFID érzékelés	igen / nem	A funkció bekapcsolásával az ajtónyitó bilétákkal beavatkozás nélkül ki lehet nyitni az ajtót. Ha ki van kapcsolva, akkor először meg kell nyomni a kültéri egységen a csengőgombot, azután érzékeli csak az egység az ajtónyitó bilétát. A beltéri egység ebben az esetben mutatja az érkező képét.
Bejárat 2. RFID érzékelés	igen / nem	
Automata felvétel	ki	A látogató csengetésekor felvétel készül, kiválasztható valamelyik a 3 közül.
	fénykép	
	video	
Mozgásérzékelés engedélyezése	Mozgásérzékelés engedélyezése	Engedélyezés esetén az alábbi menüpontok válnak elérhetővé.
	Kamera kiválasztása	1/2 bejárat, 1/2CCTV. A kijelölt kamera képe alapján érzékel mozgást. Csak egy lehetőséget fogad el.
	Felvétel formátuma	Mozgásérzékelés esetén fénykép vagy videó készüljön?
	Érzékenység beállítása	Alacsony / közepes / magas választható.
	Mozgásérzékelés ütemezése	Ha ez a funkció aktiválva van, akkor csak a beállított időintervallum között küld értesítést mozgásról a készülék. Csak egy intervallum állítható be.
	Mozgás érzékelése esetén a képernyő bekapcsol	Ha a funkció aktiválva van, 60 másodpercig mutatja a kiválasztott kamera képét.
Megfigyelési ciklusok	10 mp	Bekapcsolt állapotban a kamerák képeit váltogatja egymás után. Azokat is megpróbálja megjeleníteni, amikre nincs konkrétan kamera kötve. Olyankor erre az időre sötét lesz a képernyő. Ahol aktív kamera van, ott 5mp-es videó készül.
	30 mp	
	60 mp	
Wi-Fi		
engedélyezve - elutasítva	Itt lehet csatlakoztatni WiFi-hez, kiválasztani a hálózatot és a jelszót megadni.	
Hangerő		
Bejárat 1. csengetés	Napirend	A beállított időintervallumban a beállított dallammal szólal meg a csengőhang. 3 csengőhang állítható be különböző időintervallumokra.
	Csengetés hossza	3-20 mp között állítható.
	Csengetési mód	Alapértelmezett, nem állítható.
	Csengőhang kiválasztása	6 csengőhang választható, a kültéri egységen is ez a csengőhang szólal meg.
	Csengetés hangereje	0-tól 4-ig. A kültéri egységen ez a beállítás nem módosítja a csengetési hang-erőt.
Bejárat 2. csengetés	Megegyezik az Bejárat 1. beállítási módjaival.	
A kijelző megérintésének hangja	ki / be	
Interkom csengőhang	Csengőhang kiválasztása	6 dallam
	Csengetés hangereje	0 - 4
Tároló		
SD kártya formázása	Kiválasztásával a készülék megerősítést vár az SD kártya formázásához	A pipa érintése esetén formázza a kártyát, a kijelzőn az „x" érintése esetén elveti a feladat végrehajtását.
Adatok törlése	Videó	Mindkettő kiválasztható, az összes az SD kártyán tárolt videót, fényképet vagy mindkét formátumot törli. A belső tárolóra mentett adatok törléséhez el kell távolítani az SD kártyát.
	Fénykép	
SD kártya méret	Felhasználható / teljes	max. 128 GB
Belső tároló méret	Felhasználható / teljes	max. 9 MB (kb.30-50 kép)
Dátum / Idő		
Rendszer idő	A készülék TUYASMART applikációval létesített kapcsolattal szerzi meg a pontos időt. Párosítás alkalmával auto-matikusan beál a pontos időre. WiFi kapcsolat nélküli üzemmódban itt lehet a pontos dátumot és időt beállítani. WiFi hálózatra csatlakoztatott módban TUYA applikációval a hálózatról kapott dátumbeállítás az alapértelmezett, azt elállítva kis idő után visszaáll a helyes dátumra/időre.	

Kijelző			
Képernyő beállítása	Fényerő	0-20 értékek között változtatható a + és – gombok érintésével. Bal felső sarokban a körkörös nyíl mindhárom értéket 10-esre állítja.	Kitekintés módban a képernyő közepét megérintve a kijelző fényerő, kontraszt, színtelítettség beállítás lehetőség jelenik meg, valamint a bal szélen a hangerő beállítás csúszka.
	Kontraszt		
	Színtelítettség		
Belépés készenléti üzemmódba	Kijelző kikapcsol (30 mp múlva)	30 mp után kikapcsolja a kijelzőt	
	Háttérkép diavetítés (a képernyő aktív marad, egy előre beállított képet mutat) . Ha a mozgásérzékelés engedélyezve van, a képernyőkímélő nem kapcsol be.	Folyamatos kijelzés	A beállított képernyőt folyamatosan kijelzi.
		Diavetítés időzítés	A beállított időintervallumban bekapcsol-ja a képernyőkímélőt. Az intervallumon kívül nincs képernyőkímélő, a kijelző elsötétül.
		Éjszakai mód	A beállított időintervallumban a képer-nyő fényereje lecsökken.
		Kijelzők listája (beállított módokat, akár többet is, sorban bemutatja)	Idő
			Naptár
			Visszajátszás
			Bejárat 1. és CCTV 1.
			Bejárat 2. és CCTV 2.
		Háttér képe	Nincs háttérkép (fekete háttér)
			Alapértelmezett kép, előre beállított hátterek a képernyővédő alatt.
Képernyőtisztítás	30 mp-ig a képernyő inaktív, nem érzékel, mint érintőképernyő, lehet tisztítani. Ha törölgetjük, nem módosíthatjuk akaratlanul a beállításokat.		
Kijelző	0-100	A kijelző fényereje állítható az érintő csúszkával.	
Egyéb beállítások			
Nyelv	A menü nyelvének kiválasztása.		
Kiterjesztett képernyő azonosítása	Monitor 1	Amennyiben több beltéri egységet szeretne használni több helyiségben, a készülékeket meg kell különböztetni egymástól. Itt nevezheti el az egyes helyi-ségekben elhelyezett készülékeket. Belső interkom hívásoknál így jelenik meg a másik készüléken. Minden készüléket másként kell elnevezni, hogy a belső kommunikáció létrejöjjön. Ha ugyan úgy van elnevezve két készülék, akkor nem lehet velük kapcsolatot létesíteni és a külső kamera képe sem jelenik meg a slave-ként csatlakoztatott másodlagos beltéri egység képernyőjén.	
	Monitor 2		
	Monitor 3		
	Monitor 4		
Kapunyitó jel hossza	A gombot nyomogatva lépked 1mp-től 60mp-ig, ennyi ideig ad jelet a beltéri egység a zárnyitó relének (a beltéri egységen NO-COM-NC érintkezők).		
Zár nyitvatartási idő	A gombot nyomogatva lépked 1 mp-től 60 mp-ig.		
Biztonsági jelszó	4 számkarakter, alapbeállítás 1234. Ebben a menüpontban lehet megváltoztatni. Az ALKALMAZ gomb megnyo-másával véglegesíti az új jelszót. A CCTV-k mellé kötött mozgás érzékelők aktiválásakor a jelszót kéri, valamint az érzékelők riasztását lehet vele kikapcsolni / nyugtázni..		
Rendszer visszaállítása	Mindenképp visszaállítja a gyári beállításokat?	Jóváhagyásával az összes felhasználói beállítás törlődik.	
Időjárás	be / ki	Bekapcsolásával a fő képernyőn a dátum / idő kijelzés mellett az aktuális időjá-rást is jelzi. Felhős, napos… valamint a hőmérsékletet. Az adatokat a Tuya alkalmazás biztosítja.	
Biztonsági beállítás	A működés: A CCTV csatlakozóin a “Flip” és “GND” pontok közé kell kötni a mozgásérzékelő / ajtónyitás érzékelő kapcsolóját. A képernyőn ki kell választani a “Biztonsági beállítás” módot. Két pajzs szimbólum jelzi a két érzékelőt. A készülék alaphelyzetben zárt kapcsoló jelét várja. A “Biztonsági beállítás” menübe belépéskor, ha az érintkező nyitott, akkor a pajzs szürke, inaktív. Ha a menübe belépéskor az érintkező zárt, a pajzs fehér színben jelenik meg. Ha a pajzs fehér és a kapcsoló zárt, akkor a pajzsot megérintve az zöld színre vált. Az alatta levő “Végrehajtás” gomb megnyomásával aktiválódik a riasztó, az “Végrehajtás” felirat “Kész”-re vált. Ha a kapcsoló nyitottá válik, a készülék riaszt, sziréna hang szólal meg. A sziréna csak a beltéri egységből szól. A teljes képernyő villódzó pirosra vált, “Biztonsági riasztás” felirat jelenik meg és jelzi melyik szenzor érzékeli a vészhelyzetet. “Álljˮ gombbal kikap-csolható a sziréna. Ha a kapcsoló újra zárt helyzetbe kerül, akkor a “Álljˮ gombbal ki lehet kapcsolni a riasztást a jelszó megadásával. Amíg a kapcsoló nem záródik, a vészjelzés üzemmód nem kikapcsolható. Ugyan ebben a menüben az “Automatikus felvétel” (AUTO REC) gombbal be lehet kapcsolni, hogy a mozgásérzékelőhöz tartozó kamera képe felvételre kerüljön automatikusan (10s videó). Ha nincs SD kártya behelyezve, akkor csak fénykép készül. Visszanézni a főképernyő “Visszajátszás” ikonra kattintva lehet. A jobb felső sarokban 3 vízszintes vonal jelet megérintve megjeleníti a készülék az érzékelők riasztási listáját. A sziréna 1 percen keresztül szól, ha nem történik beavatkozás, utána elhallgat, csak a képernyő mutatja a piros villódzó hátterű riasztás jelzést.		
version	program verziószám, gyári adat	változhat	
UUID	gyári adat	változhat	

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A BIZTONSÁGI RENDSZER FUNKCIÓIRÓL

Manuális pánikriasztás: a képernyő jobb felső sarkában a piros rendőrségi villogó ikont megérintve szirénszó hallható a külső és belső egységekből, amíg aktív a kamera.

Az akár két külső kamerás egységen túl, a kaputelefont szakember bővítheti még további két megfigyelő kamerával és két nyitás vagy mozgás érzékelővel (CAM1/DOOR1 és CAM2/DOOR2 csatlakozók az elsődleges - MASTER - beltéri egységen).

A riasztás a beltéri egység hangszóróján hallható kb.120 s-ig. Ha eközben megérinti a HÍVÁS VÉGE gombot, a jelzés elhallgat. A menü beállításától függően automatikusan fénykép vagy video felvétel készíthető.

- *A két érzékelő lehet nyitó vagy záró érintkezővel rendelkező, a rendszer felismeri.*
- *Külső tápellátás szükséges az opcionálisan beszerezhető és csatlakoztatható érzékelőkhöz és további megfigyelő (CCTV) kamerákhoz (nélküle csak max.12V/150mA van biztosítva).*
- *A riasztás funkcióit a telepítést végző szakember állítja be.*

A KÖZELÍTŐ KULCSOK (RFID) HASZNÁLATA

Ha rendelkezik elektromos zárral, akkor nemcsak otthon tartózkodva tudja a vendégeket beengedni egy gombnyomással, hanem ön és családtagjai kényelmesen tudnak belépni haza érkezésükkör. A tartozék 5db kék színű kulcs egyikét közelítve a kültéri egység **RFID** moduljához (a kültéri egység közepén **CARD** felirat), a zár kinyílik a beállított időtartamra. Ezt rövid hangjelzés mutatja a kültéri egységen. A kulcsok egyedi kódolással vannak az ön kaputelefonjához betanítva. (A menüben beállítható, hogy az érzékelő ne csak csengetés után legyen aktív.)

A kültéri egység RFID modulja a nyitáson túl alkalmas a kulcsok törlésére és újra párosítására is. Előfordulhat, hogy elveszít közülük egyet, vagy nem akar belépést biztosítani valakinek, akinek korábban adott kulcsot. Lehetősége van törölni az összes kulcsot egy mozdulattal, így illetéktelenek nem tudnak bejutni. A törlést követően újra kell párosítani a továbbra is használni kívánt kék kulcsokat a kaputelefonhoz. Amelyiket nem párosítja ismételten (például az elveszett darabot), az már nem lesz alkalmas a zár nyitására. Amennyiben ötnél több személynek kíván belépést biztosítani - vagy pótolni akarja az elveszett vagy megsérült kulcsokat - további kulcs szettek is vásárolhatók: DPV 270RFID vagy más típusú RFID125kHz kulcsok. Ezeket regisztrálni kell a készülékhez a használatuk megkezdése előtt. Maximum 24 kulcs lehet párosítva a rendszerhez.

A színek jelentése:

A **kék** felhasználói (USER) kulcs a nyitáshoz.

A **piros**, törlés (CLEAN) kulcs az összes kártya egyszerre történő törléséhez a rendszerből.

A **sárga** (ADD) pedig kék kulcsok hozzáadásához való.

A kaputelefonhoz kapott kártyák már konfigurálva vannak a készülékhez. Szükség esetén az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.

Új kék, felhasználói kulcs hozzá adása:

Közelítse a **sárga** kulcsot az érzékelőhöz. Kettős rövid bip jelzi, hogy átkapcsolt hozzáadás módba. Helyezze a hozzá adni kívánt kék kulcsot az érzékelő közelébe. Hosszú bip hangjelzés a sikeres hozzáadást jelzi. A kék kulcs hozzáadását a sárga kulcs ismetelt érintésével kell nyugtázni. Hosszú sípszó jelzi a sikeres hozzáadást. Nyugtázás nélkül nem használható a párosítandó kék kulcs.

Ezután következhet egy másik regisztrálandó kék kulcs, és így tovább. Kb.30 másodperc tétlenség után - vagy a sárga kulcs ismételt közelítésekor - a készülék kilép a kulcs hozzáadása módból. Ezt hosszú hangjelzés nyugtázza. A hozzáadott kulcsok a korábban párosítottakkal azonos kódolással fognak rendelkezni.

Az összes korábban párosított (kék) felhasználói kulcs törlése:

Közelítse a **piros**, törlés (CLEAN) kulcsot az érzékelőhöz. Hosszú beep hang jelzi, hogy kitörölt minden eddigi kék felhasználói kulcsot. A hangjelzés után a készülék visszatér a normál működési módba. A törölt kulcs ezt követő használatakor hármas hangjelzést ad és már nem nyitja a zárat.

Ha akarja, a **sárga** kulccsal ismét párosíthatja a rendszerhez azokat a kék kulcsokat, amelyeket a jövőben használni szeretnének. Ha problémát tapasztal a kulcsok regisztrációja során, kérjük forduljon a szakszervizhez.

OKOS MÓDOK

Csengetési profilok – a tartózkodási hely beállítása

A képernyő alsó sorában az utolsó ikonnal a felhasználó beállíthatja az elérhetőségi állapotát.

Itthon: becsengethet és beszélhet a látogató az otthon tartózkodóval. Értesítést küld a telefonra a csengetési ciklus befejezte után. A látogató becsenget, a kültéri és a beltéri egységen is csengőhang hallatszik. Értesítés érkezik a telefonra.

Házon kívül: közvetlenül megnyitja az üzenet emlékeztetőt, a látogató üzenetet hagyhat, azonnal értesítést küld a telefonra. A látogató becsenget, a kültéri és a beltéri egységen is angolul, hozzávetőlegesen ez az üzenet hallatszik: nem vagyok itthon, kérem hagyjon üzenetet. 15mp-es videó felvétel készül, ami rögzíti a látogató üzenetét. A csengetési ciklus után küld egy értesítést a telefonra, ha az alkalmazás a háttérben megfelelően fut a telefonon. Tartalma: valaki van a ház előtt.

Éjszakai mód: a monitor kijelzője aktiválódik csengetés esetén, de néma marad. Üzenetet küld a telefonra a csengetési ciklus befejezte után. A kültéri egységből csengetés hallható. Ha az applikáció aktív a telefonon, a telefon jelzi a látogatót a szokásos módon, hanggal.

- *A telefonon akkor jelenik meg a hívás ténye és csak akkor tud telefonon keresztül videó beszélgetést folytatni a látogatóval, ha a telefonon az applikáció nem a háttérben fut, hanem aktív a telefon képernyőjén. A háttérben futó alkalmazás csak értesítést fogad, a konkrét látogató fogadáshoz, beszélgetéshez meg kell nyitni a Smart Life (Tuya Smart) alkalmazást. Alkalmazásengedélyek között engedélyezni kell a hangüzeneteket is.*

ANDROID ÉS iOS MOBILTELEFONOS ALKALMAZÁS

Az alkalmazás segítségével, az előírt operációs rendszerrel rendelkező (lásd az alkalmazás áruházban) és internethez csatlakoztatott mobiltelefonal és táblagéppel az alábbi főbb funkciók érhetők el a világ minden részéről, amennyiben az ön tartózkodási helyén és a készülék használatii helyén (otthon) az internet elérhetősége biztosított.

FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSE ÉS ÉRTESÍTÉS, HA A VENDÉG BECSENGET - BESZÉLGETÉS A LÁTOGATÓVAL, ZÁR TÁVOLI NYITÁSA, FÉNYKÉP VAGY VIDEOFELVÉTEL MANUÁLIS KÉSZÍTÉSE, MOZGÁSÉRZÉKELŐS RIASZTÓ, KITEKINTÉS AZ INGATLANRA VAGY AUTÓRA…

Keresse meg és telepítse a **Smart Life** (vagy **Tuya Smart**) alkalmazást a **Google Play** vagy **App Store** áruházakból (vagy alternatív forrásokból).

ANDROID APP ON Google play

Available on the iPhone App Store

Android vagy **iOS** telefonra egy (angol nyelvű) alkalmazást kell telepíteni, majd elvégezni annak alapbeállításait és a telefonon engedélyezni minden olyan adathozzáférést (adatbiztonsági engedélyek), amelyek szükségesek a két készülék gördülékeny együttműködéséhez. Ezek listája az alkalmazás-áruházban, a program leírásában megtalálható. Hozzáférés lehet szükséges például a következőkhöz: helyadatok, média tartalmak, tárhelyek, BT párosítás és beállítások, alvó üzemmód megakadályozása, akkumulátor kímélő mód kikapcsolása, alkalmazás indítása a háttérben, megjelenés legfelül… Hiányzó engedélyek esetén az együttműködés nem garantálható! Egyes gombok, funkciók esetleg nem működnek és az alkalmazás összeomolhat, majd újra indítást igényelhet – egészen addig, amíg a kívánt beállítás meg nem történik! Amennyiben ezzel nem ért egyet, ne használja a készüléket az alkalmazással, csak hagyományos berendezésként. A különböző szoftverfrissítések során változhatnak az elérhető funkciók és a szükséges engedélyek is.

- *A mobiltelefon képernyőjén akkor jelenik meg a látogató képe és a zárnyitási lehetőség, ha az alkalmazás fut a háttérben. Ez szükséges a beszélgetés kezdeményezéséhez is. Ellenkező esetben csak üzenetet kap.*

- *A mobiltelefonok és az azokon megtalálható operációs rendszerek eltéréseiből adódóan előfordulhatnak olyan működési hiányosságok és inkompatibilitások, amelyek nem e készülék hibájából adódnak. Az összeköttetésre hatással lehetnek harmadik fél szoftveres vagy hardveres megoldásai, ezért annak működése, fejlesztése és változásai függetlenek e termék gyártójától.*
- *Az alkalmazás hibás működésekor ellenőrizze, hogy az utolsó frissítésekkel is rendelkezik-e. Szükség esetén törölje, majd telepítse újra azt. Frissítés hatására megváltozhat a működés.*
- *Az összes funkció e leírás szerinti működése nem garantálható minden esetben e készülék gyártójától független okok fennállása esetén.*

Egy megfelelő specifikációval és beállításokkal rendelkező mobiltelefont vezeték nélkül csatlakoztatva, plusz funkciók lesznek elérhetők. Telefon nélkül is teljes értékű készülékként használható. E leírás készítésekor az aktuális szoftververziót tudtuk figyelembe venni, amit a harmadik fél folyamatosan tovább fejleszt. A telefon jogosultságainak beállítását nem tudjuk bemutatni, mert az telefononként eltérő lehet. A készülék forgalomba kerülésekor a bemutatott funkciók érhetők el. A gyártó vagy harmadik fél fejlesztései és a szoftver-frissítések egyes funkciók és a működés megváltozását eredményezhetik. Jelen termék gyártójának nincs hatása a különböző termékekhez általánosan használható alkalmazás működésére vonatkozóan.

A telefonnak az internethez kell kapcsolódnia a helyi **2.4 GHz** WiFi hálózaton keresztül. (Szükség esetén állítsa be a WiFi routert ennek megfelelően.)

1. Keresse meg és telepítse az alkalmazás áruházból a **Smart Life** (vagy **Tuya Smart**) alkalmazást. Ezt elkezdheti a QR kód beolvasásával is, amely az alkalmazás-áruházba irányítja. A telepítést követően az alkalmazásban válassza a „**Login**" gombot, amennyiben már rendelkezik az adott telefonon Smart Life (Tuya Smart) fiókkal, majd lépjen be az alkalmazásba. Biztosítsa, hogy a készülék és az okostelefon a Wi-Fi routerhez a lehető legközelebb legyen, és mindkettő ahhoz kapcsolódjon. Amennyiben eddig nem rendelkezett az adott telefonon Smart Life (Tuya Smart) fiókkal, úgy válassza a **Register** gombot.
   - Válassza ki a megfelelő országot, majd adja meg e-mail címét, majd nyomja meg a „kérjen ellenőrző kódot" gombot.
   - Az e-mail-ben kapott megerősítő kódot („Verification code") gépelje be, és adja meg az alkalmazásban használni kívánt jelszavát, amely számokból és betűkből kell, hogy álljon. Erre 60 másodperce van.
   - Az alkalmazás ezzel használatra kész.
2. Következő lépés az eszköz hozzáadása:
   - Csatlakoztassa WiFi hálózathoz a kaputelefon beltéri egységét. (Bal felső sarokban fogaskerék ikon a beállítások / Wi-Fi)
   - Ha a készülék csatlakozott a hálózathoz, a hálózat neve mellett megjelenik egy QR kód. Megérintve olvasható nagyságúra változik. •
   - Az aktív alkalmazás bal felső sarkában található „piros plusz" jelet érintve válassza a legördülő listából a „beolvasni" jelet, és az így aktiválódó QR kód olvasóval olvassa le a kaputelefon kijelzőjéről a kódot.
   - Az applikáció automatikusa kapcsolatot létesít az alkalmazás és a kaputelefon között. Ezzel az applikáció kész fogadni a látogató hívását, nyithatja a kaput, kitekinthet a kültéri egységen keresztül.
     Ha már más felhasználó csatlakozott a kaputelefonhoz, akkor az applikáció nem enged új felhasználót csatlakoztatni QR kóddal a kaputelefonhoz. Ilyenkor meg kell osztani a jogosultságot.
   - Az applikáción keresztüli hozzáférést megoszthatja családtagjaival, barátaival. A telefon képernyőjének alsó sorából válassza az „Otthon" menüpontot.
   - Jobb felső sarokban „•••" ikon érintése után válassza a „Megosztott eszközök" funkciót.
   - A „Hozzáadás" menüpont érintése után válasszon az ország / régiók közül, majd írja be a személy Smart Life (Tuya Smart) felhasználónevét, akivel meg szeretné osztani a kaputelefon hozzáférését. „Végrehajtás" ikonra kattintva elküldi a meghívót a meghatalmazott személynek. A meghívott felhasználó a meghívóval megegyező jogokkal fog rendelkezni.

- *<u>WiFi router:</u> Ez a készülék **2.4 GHz** hálózatokat támogat, nem csatlakoztatható 5 GHz hálózatra. Állítsa be ennek megfelelően a WiFi routert. A WiFi jelszó nem tartalmazhat speciális karaktereket, pl. ~!@#$&*... A hálózat neve és a jelszó hossza ne haladja meg a 24-24 karaktert. Az üzembe helyezés alatt tegye a router közelébe a készüléket és a mobiltelefont, és mindkettő azonos WiFi hálózatra csatlakozzon. Ha később új routerhez kívánja csatlakoztatni, akkor törölje a készüléket az alkalmazásból, majd állítsa vissza gyári állapotot. Végezez el ismételten a konfigurációt.*
- *Az applikáció harmadik fél tulajdona, az applikáció tulajdonságai és beállítási lehetőségei e készülék gyártójának tudta és hozzájárulása nélkül változhatnak! Az applikáció kezeléséhez minimális angol nyelvismeretre lehet szükség.*

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha nincs hang vagy kép, ellenőrizze, hogy
- előírás szerinti-e a csatlakoztatás
- van-e hálózati tápellátás
- nem sérült-e valamelyik vezeték
- INDÍTSA ÚJRA A TERMÉKET (BEÁLLÍTÁSOK MENÜ)

Ha halkan hallható a beszélgetés vagy gyenge a képminőség, ellenőrizze, hogy
- megfelelően nagy keresztmetszetű vezetékeket alkalmazott-e
- nem lépte túl a javasolt távolságokat
- nem zavarja közeli elektromos berendezés a működést
- megfelelőek-e a menü és az oldalsó hangerő-szabályozó beállításai

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a hálózatból történő kihúzással! Használjon puha, száraz törlőkendőt. A képernyőt enyhén nedves kendővel törölje le, hogy elkerülje annak karcolódását! Ne használjon agresszív tisztítószereket!