


A megfelelő helyen – például a sebességváltó kar közelében, a könyöklőnél, középkonzólnál, stb. – fűjön egy lyukat a kapcsoló számára. Ide tegye be a kapcsolót. Az üléspárnához, illetve a háttámlához rögzítő pántokat a fenti ábrának megfelelően helyezze el. Használja valamennyi rögzítő pántot. A relét kapcsolja össze a fő áramellátó kábellel, majd rögzítse. Megjegyzés: a párna áramigénye maximum 11.5 Amper

Az üléspárnához, illetve a háttámlához kötegelőket a fenti ábrának megfelelően helyezze el. A kábeleket kötegelővel kell rögzíteni.

A berendezés kezelése

A CARBON ÜLÉSFŰTÉS tíz fűtési fokozattal rendelkezik. A tekerő kapcsolóval tíz fokozatban (5 teljes + 5 fél fokozat) szabályozható a paplan hőmérséklete. Ha a hőmérséklet meghaladja a beállított mértéket, az elektronika kikapcsolja a fűtést, majd a hőmérséklet csökkenésével ismét bekapcsolja. A hőmérséklet 35°C-tól 70°C-ig szabályozható tíz lépésben.

Vezetékezési ábra

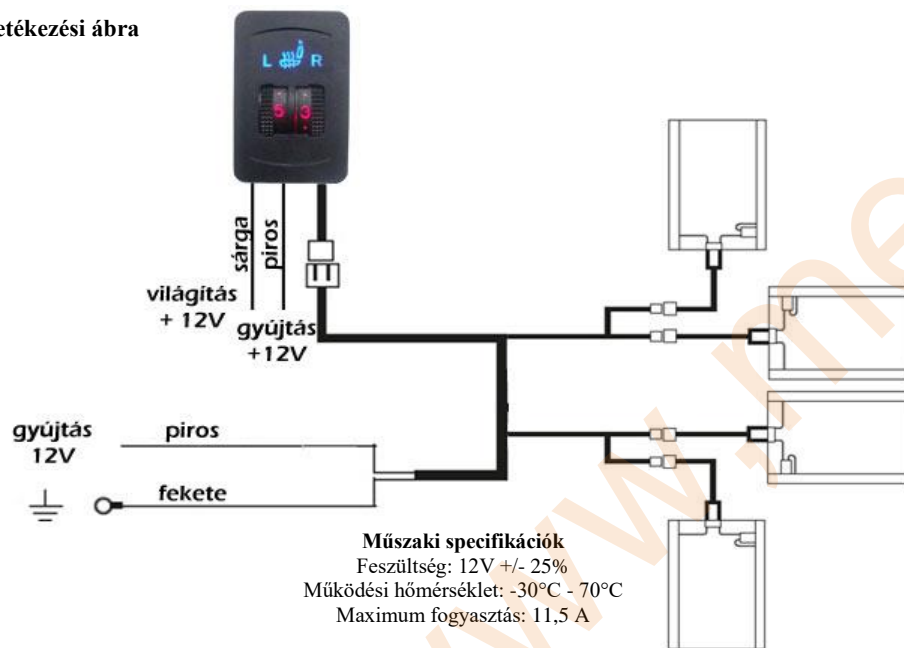

Forgalmazza:
Metroman Hungária KFT
 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8
www.metroman.hu

KARBON ÜLÉSFŰTÉS I-11, 10 FOKOZATÚ DUPLA ÜLÉSFŰTÉS

Beszerelesi útmutató

FIGYELEM: Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a beszerelési útmutatót! A terméket a kézikönyvnek megfelelően kell beszerelni. A gyártó, illetve az értékesítő nem vállal semmiféle felelősséget a termék nem megfelelő beszereléséből, használatából, illetve működtetéséből származó károkra. A terméket csak megfelelően képzett szakember szerelje be, illetve javítsa, ellenkező esetben a termék, illetve a gépjármű elektronikus berendezései megsérülhetnek, továbbá a garancia is érvényét veszti.

A RENDSZER LEÍRÁSA

A CARBON ÜLÉSFŰTÉS egy univerzális gépjármű ülésfűtés. Utólagosan beszerelhető, maximális kényelemérzés biztosít hideg időjárásban, illetve télen. Mivel a terméket az ülés kárpitja alá kell beszerelni, nem zavarja a gépjármű belső kárpitjának összképét. Az ülésfűtés egy kapcsolóval szabályozható, amely segítségével tíz fűtési fokozat választható. A termosztát segít optimális szinten tartani a hőmérsékletet, és a kiválasztott fűtési szintnek megfelelően ki-, illetve bekapcsolja az ülésfűtést.



A fűtőbetétek hosszú távú használatra készültek




A fűtőbetétek a kárpit alá helyezhetők

A kábelezés és a biztosítékok nem láthatók

A termosztát folyamatosan ellenőrzi az ülés hőmérsékletét


BESZERELÉS

Figyelmeztetés: Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a termék beszerelhető, illetve megfelelően működik. Ellenőrizze, hogy a beszerelés során a kábelek ne sérüljenek, illetve ne törjenek meg. Az esetleges további kábeleket rögzíteni kell. Valamennyi kábelt pontosan, az utasításnak megfelelő helyre kell csatlakoztatni. A kábeleket, vezetékeket nem szabad átalakítani, és a gépjárművön belül úgy kell elhelyezni őket, hogy ne legyenek láthatók. A párna szélességét a kárpitrögzítő vágjat adja meg. A fűtőfelületet nem szabad fűmni. A párna vágásánál két szempontot kell figyelembe venni: amikor téglalap alakú rekeszre van szükség, a párnát az elektróda szalagra merőlegesen kell vágni. Az elektródaszalagot nem szabad levágni. Amennyiben a párna a szükségesnél hosszabb, az alsó részét lehet vágni, az elektróda szalagra merőleges irányban.

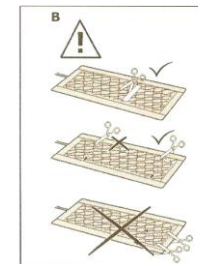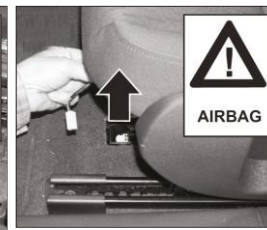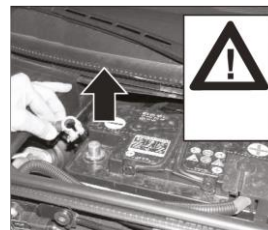


A beszerelés lépései:


Vegye ki az ülést a gépjárműből. Amennyiben lehetséges, vegye le az ülészsut oldalsó részét. Az ülészsut levehetősege típusonként, illetve gyártónként eltérő.

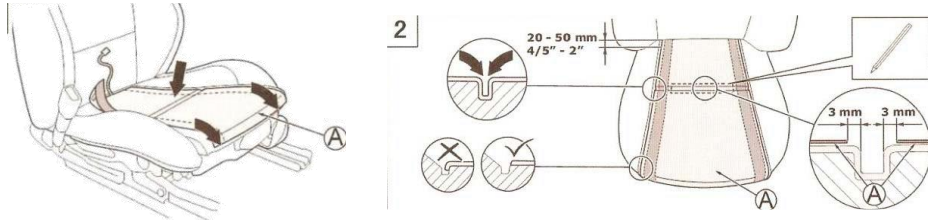


A fűtőfelületet a fenti ábrának megfelelően kell szétnyitni. A párna és a kárpitrögzítő váját között legalább 3mm távolság van. A fűtőfelületet nem szabad a kárpitrögzítő vájaton belülre helyezni.

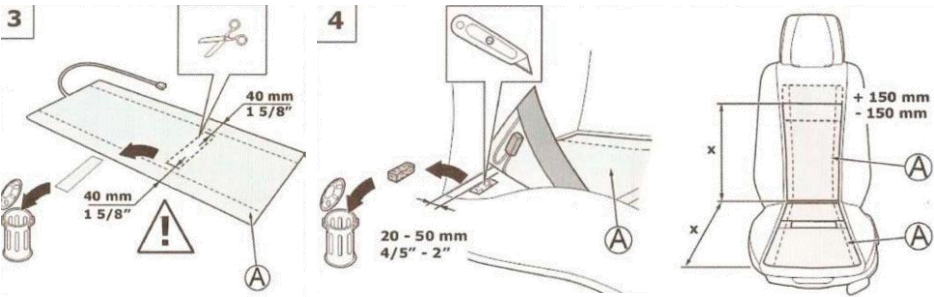


Amennyiben a kárpitrögzítések kereszteznék az ülés vagy a háttámla vezetékét, a párna fűtőfelületen, a két elektródaszalag között, ceruzával vagy filctollal jelölje meg, majd a 3. ábrán látható módon négyzet alakban vágja körül, 40mm szélességben. A hőmérsékletszabályozóval szemben található szivacson vágjon lyukat, aminek segítségével kiegyenesítheti a párnát. Az ülések és háttámlák esetén ± 150 mm vágási eltérés lehetséges.

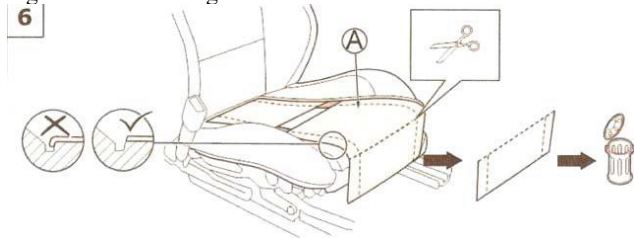


A párna felesleges részeit vágja le. A négyzet alakú vágás végein levő elektródákat tekerje körül a mellékelt szigetelőszalaggal.

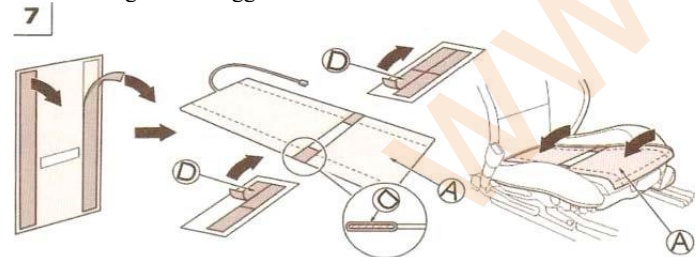


A fűtőpárna háttámla részét a 8. ábra szerint nyissa szét. A háttámla beszerelése megegyezik a 2 és 4 pontokkal. A párna és a kárpitrögzítő váját között legalább 3mm távolság legyen a párna felhelyezését követően. A fűtőfelületet nem szabad a kárpitrögzítő vájaton belülre helyezni.

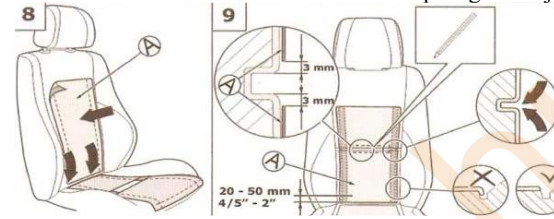

A hőmérsékletszabályozóval szemben vágjon a szivacson egy lyukat a párna eligazításához. Amennyiben a kárpitrögzítő vájatok kereszteznék az ülés vagy a háttámla vezetékét, a párna fűtőfelületen, a két elektródaszalag között, ceruzával vagy filctollal jelölje meg, majd a 11. ábrán látható módon négyzet alakban vágja körül, 40mm szélességben.

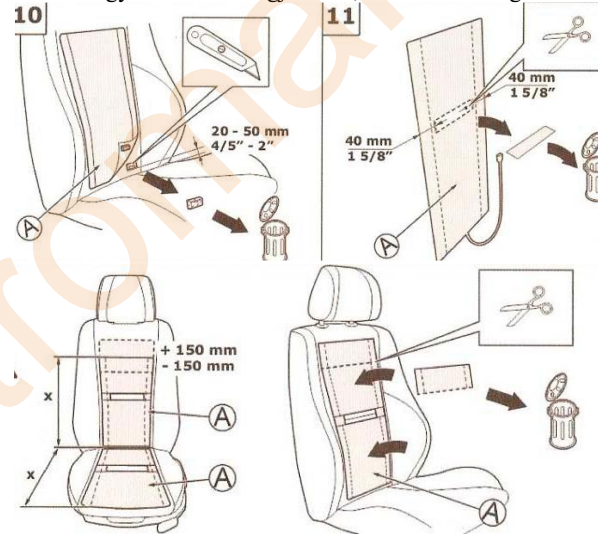

Az ülések és háttámlák esetén ± 150 mm vágási eltérés lehetséges. A párna felesleges részeit vágja le.

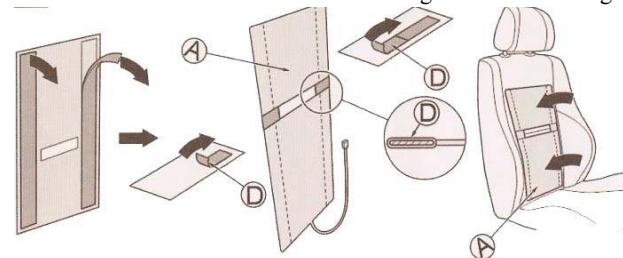

A négyzet alakú vágás végein levő elektródákat tekerje körül a mellékelt szigetelőszalaggal.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozójzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathól! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

