

PNI SafeHome PT750

IP WIFI kaputelefon szett használati útmutató



Műszaki adatok

Külséri egység	
Tápfeszültség	12-15V DC
Fogyasztás	max. 200mA
Készenléti fogyasztás	30mA
Kamera szenzor	1/4 CMOS, 2MP 1080P
Lencse	3,6 mm
Láthatósági szög	120°
Éjszakai láthatóság	6 LED
Védelmi fokozat	IP65
Relé	Nem feszültség alatt álló relé (száraz érintkező), NC, COM, NO elektromágneses yala-hoz
Mozgásérzékelés	Igen
Hangfelvétel	Igen
Videó felvétel	Igen
Videó felbontás	2MP 1080P
Méret	125 x 56 x 21 mm
Beltéri egység	
Tápfeszültség	12-15V DC
Fogyasztás	max. 200mA
Készenléti fogyasztás	30mA
Képernyő mérete	7 hüvelyk
Képernyőfelbontás	1024 x 600 képpont
Felvételek tárolása	micro SD kártyanyílás (max. 128 Gb)
Képmemória	akár 100 kép
Csengőhangok	7 csengőhang
Méret	207 x 144 x 23 mm
Tábornok	
WiFi frekvencia	2,4 GHz
WiFi átviteli teljesítmény	100mW

Főbb jellemzői


- Két ajtó vezérlése (két zár).
- 4 monitor, 2 kültéri egység és 2 CCTV térfigyelő kamera csatlakoztatása.
- Kétirányú hang (beépített hangszóró és mikrofon).
- Videó/audió és fénykép rögzítése micro SD kártyára (max. 128Gb)
- Mozgásérzékelés funkció
- Vezérlés a Tuya Smart alkalmazásból
- 3 üzemmód: otthon, távol otthonról, otthon éjszaka.

A fő felület



1. Kültéri megfigyelés: nyomja meg a kültéri egység által készített képek megtekintéséhez.
2. CCTV: kattintson a CCTV kamera által rögzített képek megtekintéséhez (nem tartozék)
3. Intercom: nyomja meg, hogy beszéljen a másik szobában lévő személlyel, ahol másodlagos monitor van felszerelve (a másodlagos monitort nem tartalmazza)
4. Hozzáférés a micro SD kártyára mentett videofelvételekhez
5. Nyissa ki a zárat
6. Üzemmód kiválasztása: otthon (At Home), otthon elhagyása (Leave Home), otthonról éjszaka (DND).
7. Nyissa meg a beállítások menüt
8. Wi-Fi állapot
9. Érzékelő állapota (az érzékelőt nem tartalmazza)
10. Micro SD kártya állapota

Monitor interfész

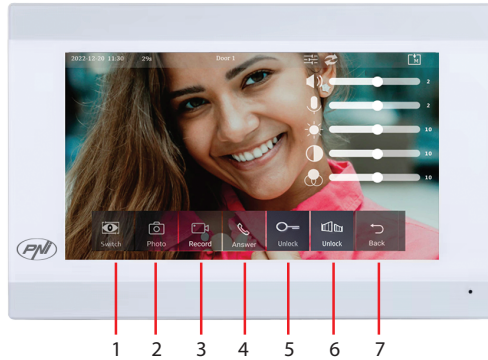


1. Váltás az 1. ajtó és a 2. ajtó között.
2. Képrögzítés
3. Felvétel megkezdése
4. Hívásfelvétel
5. Nyissa ki a zárat 1
6. Nyissa ki a zárat 2
7. Vissza a fő felületre

CCTV interfész




1. Váltás a CCTV kamerák között (max 2, nem tartozék)
2. Képrögzítés
3. Felvétel megkezdése
4. Vissza a fő felületre

Intercom interfész

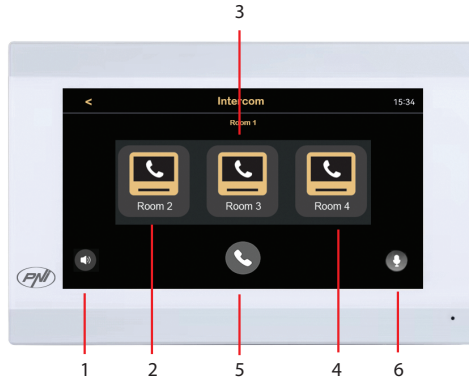


1. Hangerő beállításai
2. Válassza ki a másodlagos monitort a 2-es szobából.
3. Válassza ki a másodlagos monitort a 3. helyiségből.
4. Válassza ki a másodlagos monitort a 4-es helyiségből.
5. Hívás.
6. Mikrofon beállítások.

Felvételi felület

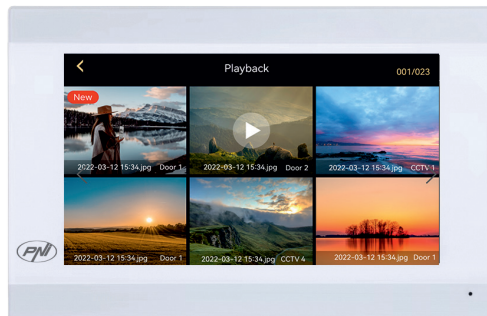


Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
Nyomja meg a „bin” ikont a fájl törléséhez.

Módválasztás

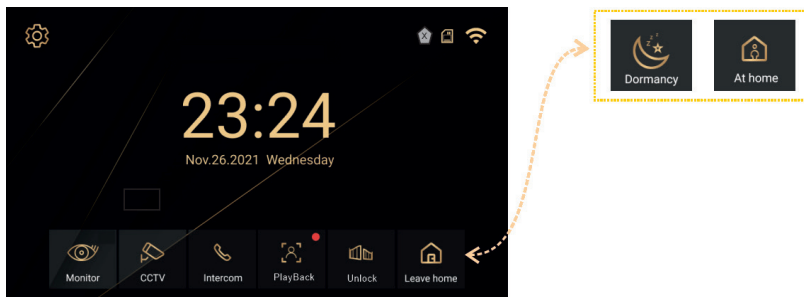


1. At Home - válassza ezt a módot, ha otthon van. Amikor valaki megnyomja a kültéri egység hívógombját, a hívás csengőhangja hallható a beltéri egységben. Ha 30 másodpercig nem veszi fel a hívást, a kültéri egységen egy üzenet hallható, amely arra kéri a látogatót, hogy hagyjon üzenetet. A videofelvétel azonnal elindul.
2. Leave Home - válassza ezt a módot, ha nincs otthon. Amikor valaki megnyomja a hívógombot, a kültéri egységen egy üzenet hallható, amely arra kéri a látogatót, hogy hagyjon üzenetet. A videofelvétel azonnal elindul.
3. DND - válassza ezt az üzemmódot éjszaka, amikor alszik. A csengőhang el van némítva.

Beállítások felület

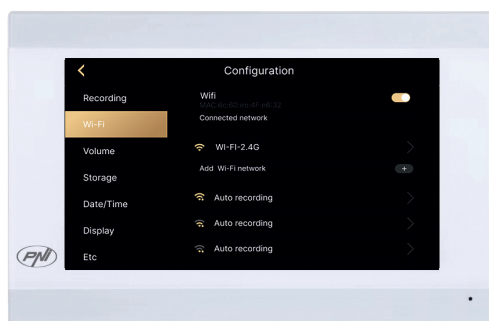

Felvételi beállítások, WiFi beállítások, hangerőbeállítások, micro SD kártya beállításai, megjelenítési beállítások, biztonsági beállítások stb.


A hátsó panel

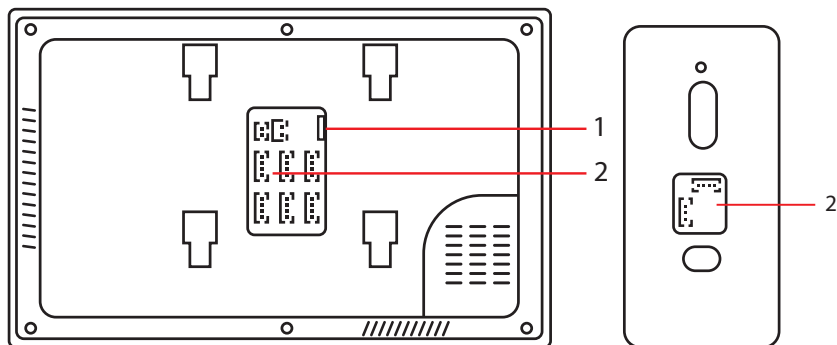







1. Micro SD kártya nyílás
2. Csatlakozó panel

Távírányító a Tuya Smart alkalmazásból


Töltse le a Tuya Smart alkalmazást a Google Store-ból vagy az App Store-ból, vagy olvassa be a QR-kódot:

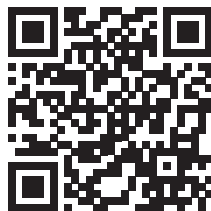

- Hozzon létre egy fiókot és jelentkezzen be.
- A telefonon aktiválja a Bluetooth és a hely funkciót.
- Az alkalmazásban nyomja meg az „Eszköz hozzáadása” gombot.
- Az alkalmazás azonnal megvizsgálja és azonosítja az eszközt. Nyomja meg a „Hozzáadás” gombot.
- Várja meg, amíg az eszköz hozzáadódik az alkalmazáshoz, majd nyomja meg a „Kész” gombot a „Sikeresen hozzáadva” üzenet után.
- Most már távolról is vezérelheti a videó kaputelefont. Fogadjon hívásokat, oldja fel a zárat, indítsa el a felvételt és készítsen felvételeket, ossza meg az eszközt stb

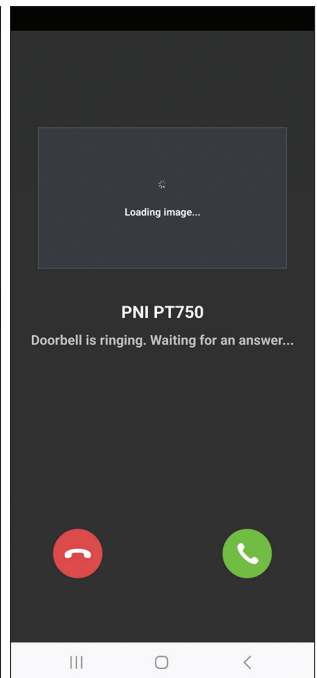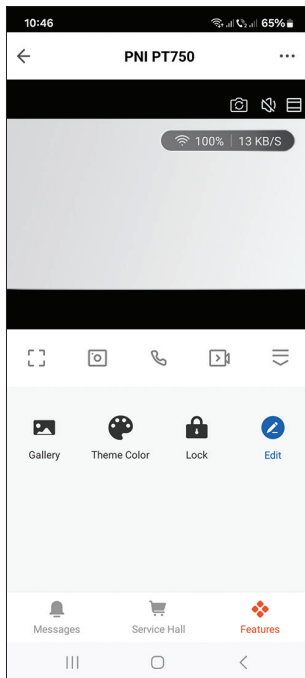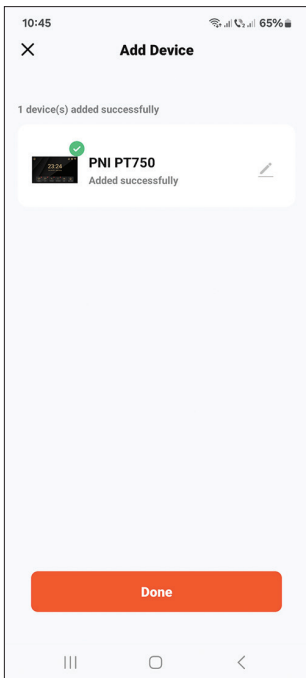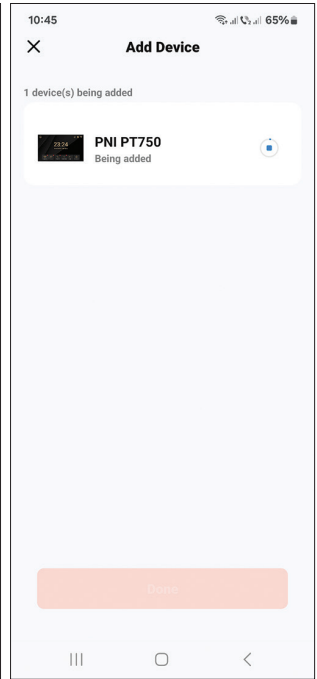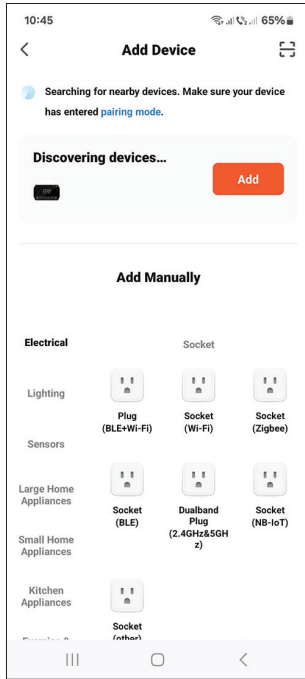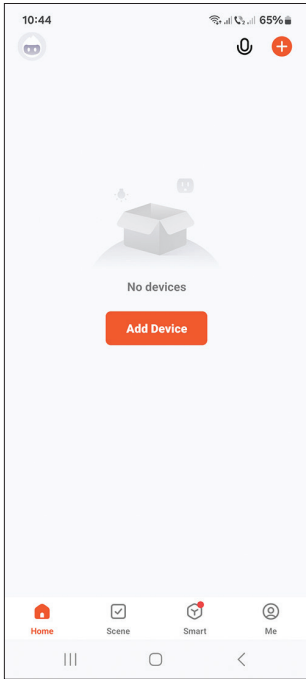

Csatlakozási diagram

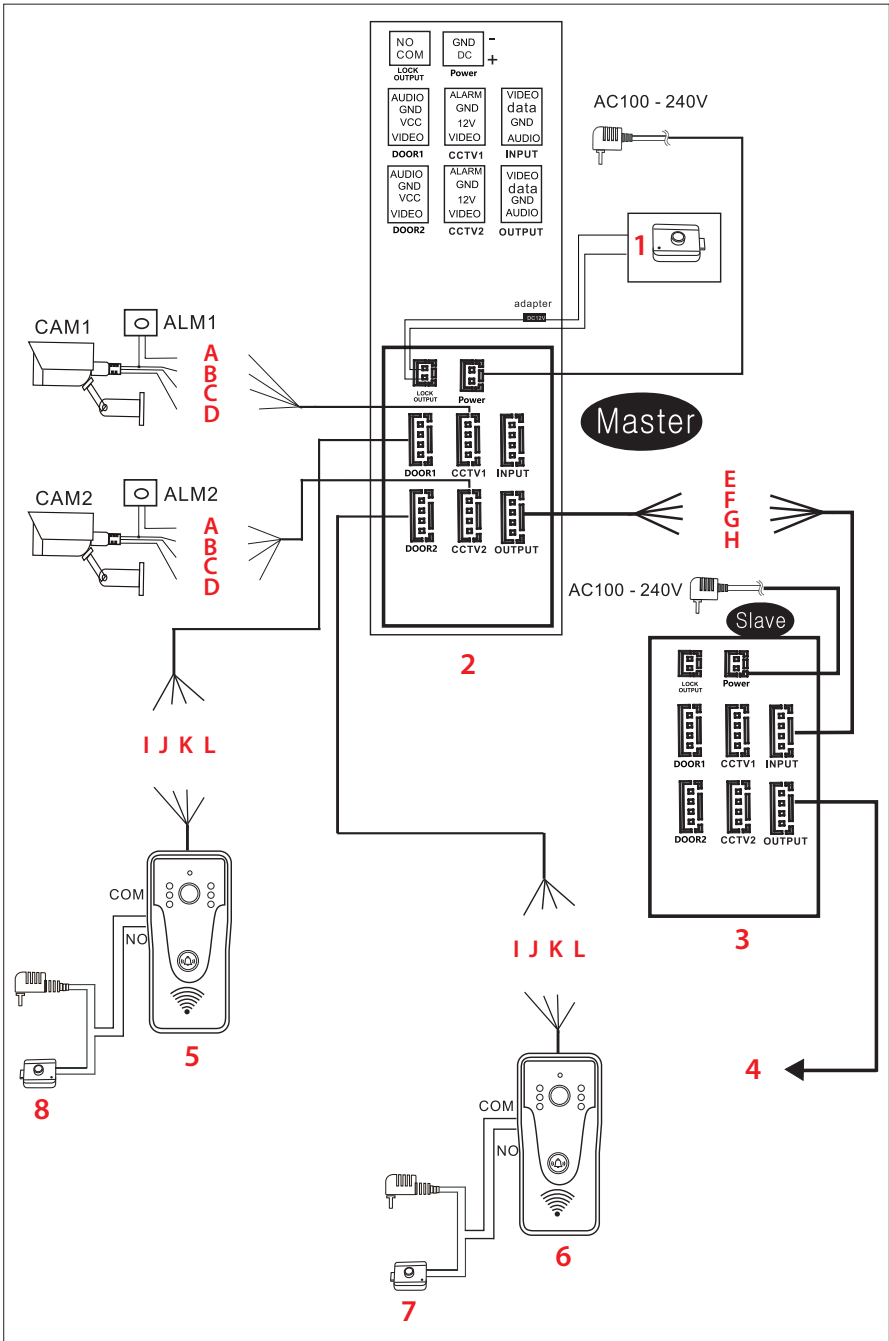

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Elektromos zár | 5. Kültéri egység |
| 2. Fő monitor | 6. Kültéri egység |
| 3. Másodlagos monitor | 7. Elektromos zár |
| 4. A következő másodlagos monitor | 8. Elektromos zár |

A vezetékek


- | | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| A. Piros - Riasztás | E. Piros - Videó | I. Piros - Audio |
| B. Kék - GND | F. Kék - adatok | J. Kék - GND |
| C. Sárga - V+ | G. Sárga - GND | K. Sárga - V+ |
| D. Fehér - Videó | H. Fehér - Audio | L. Fehér - Videó |

Fontos jegyzet:

A PNI SafeHome PT750 egyetlen monitort és egyetlen kamerát (kültéri egységet) tartalmaz. A CCTV kamerákat, zárat és riasztókat/érzékelőket nem tartalmazza, azokat külön kell megvásárolni.

A videó kaputelefon támogatja a 720P, 480TVL és CVBS térfigyelő kamerák csatlakoztatását.

Kültéri egység bekötési rajza

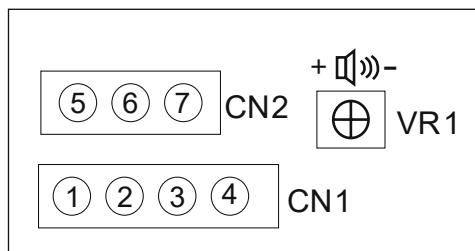

1. Videó (fehér vezeték)
2. VCC (sárga vezeték)
3. GND (kék vezeték)
4. AUDIO (piros vezeték)
5. NO
6. COM
7. NC

CN1: csatlakoztassa a beltéri egységhez (monitorhoz)

CN2: csatlakoztassa a zárhoz.

VR1: állítsa be a hangerőt.

Ajánlott kábeltípusok

Külső eszközök csatlakoztatásához használja az alábbiakban javasolt kábeltípusokat. A kábel minősége befolyásolja a videó- és hangátviteli távolságot.

1. Normál 4C szigetelt és nem szigetelt kábel:

Távolság $\leq 30\text{m}$ (RVV4*0.5mm²)

Távolság $\leq 50\text{m}$ (RVV4*0.75mm²)

Távolság $\leq 70\text{m}$ (RVV4*1.0mm²)

Távolság $\leq 1000\text{m}$ (RVV4*1.5mm²)



2. Szigetetlen hálózati kábel 5. kategória (nem ajánlott). Távolság $\leq 50\text{ m}$:



6. 6. kategóriájú szigetelt hálózati kábel. Távolság $\leq 100\text{ m}$.